

NORDMENDE
THOMSON TECHNOLOGY

SABA

TELEFUNKEN

THOMSON

AUDIOVISION
AUDIOVISION
AUDIOVISUEL

Bestell-Nr. 102.766.50

Compact Videomovie

STROMLAUFPLÄNE · SCHEMATIC DIAGRAMS


NORDMENDE
Spectramovie
CV 362
CV 462



SABA
Compact Movie
CM 9

TELEFUNKEN
Compact Videomovie
C 1405
C 1410


THOMSON
Compact Videomovie
CVM 40P

Diese Angaben und Hinweise sind ausschließlich für den Service des Fachhändlers bestimmt. Änderungen vorbehalten.
Sämtliche Urheberrechte an diesen Texten und Zeichnungen stehen uns zu. Nachdrucke, Vervielfältigung - auch auszugsweise
- nur mit unserer vorherigen Zustimmung. Alle Rechte vorbehalten.
These instructions are for service dealers only. Subject to modification.

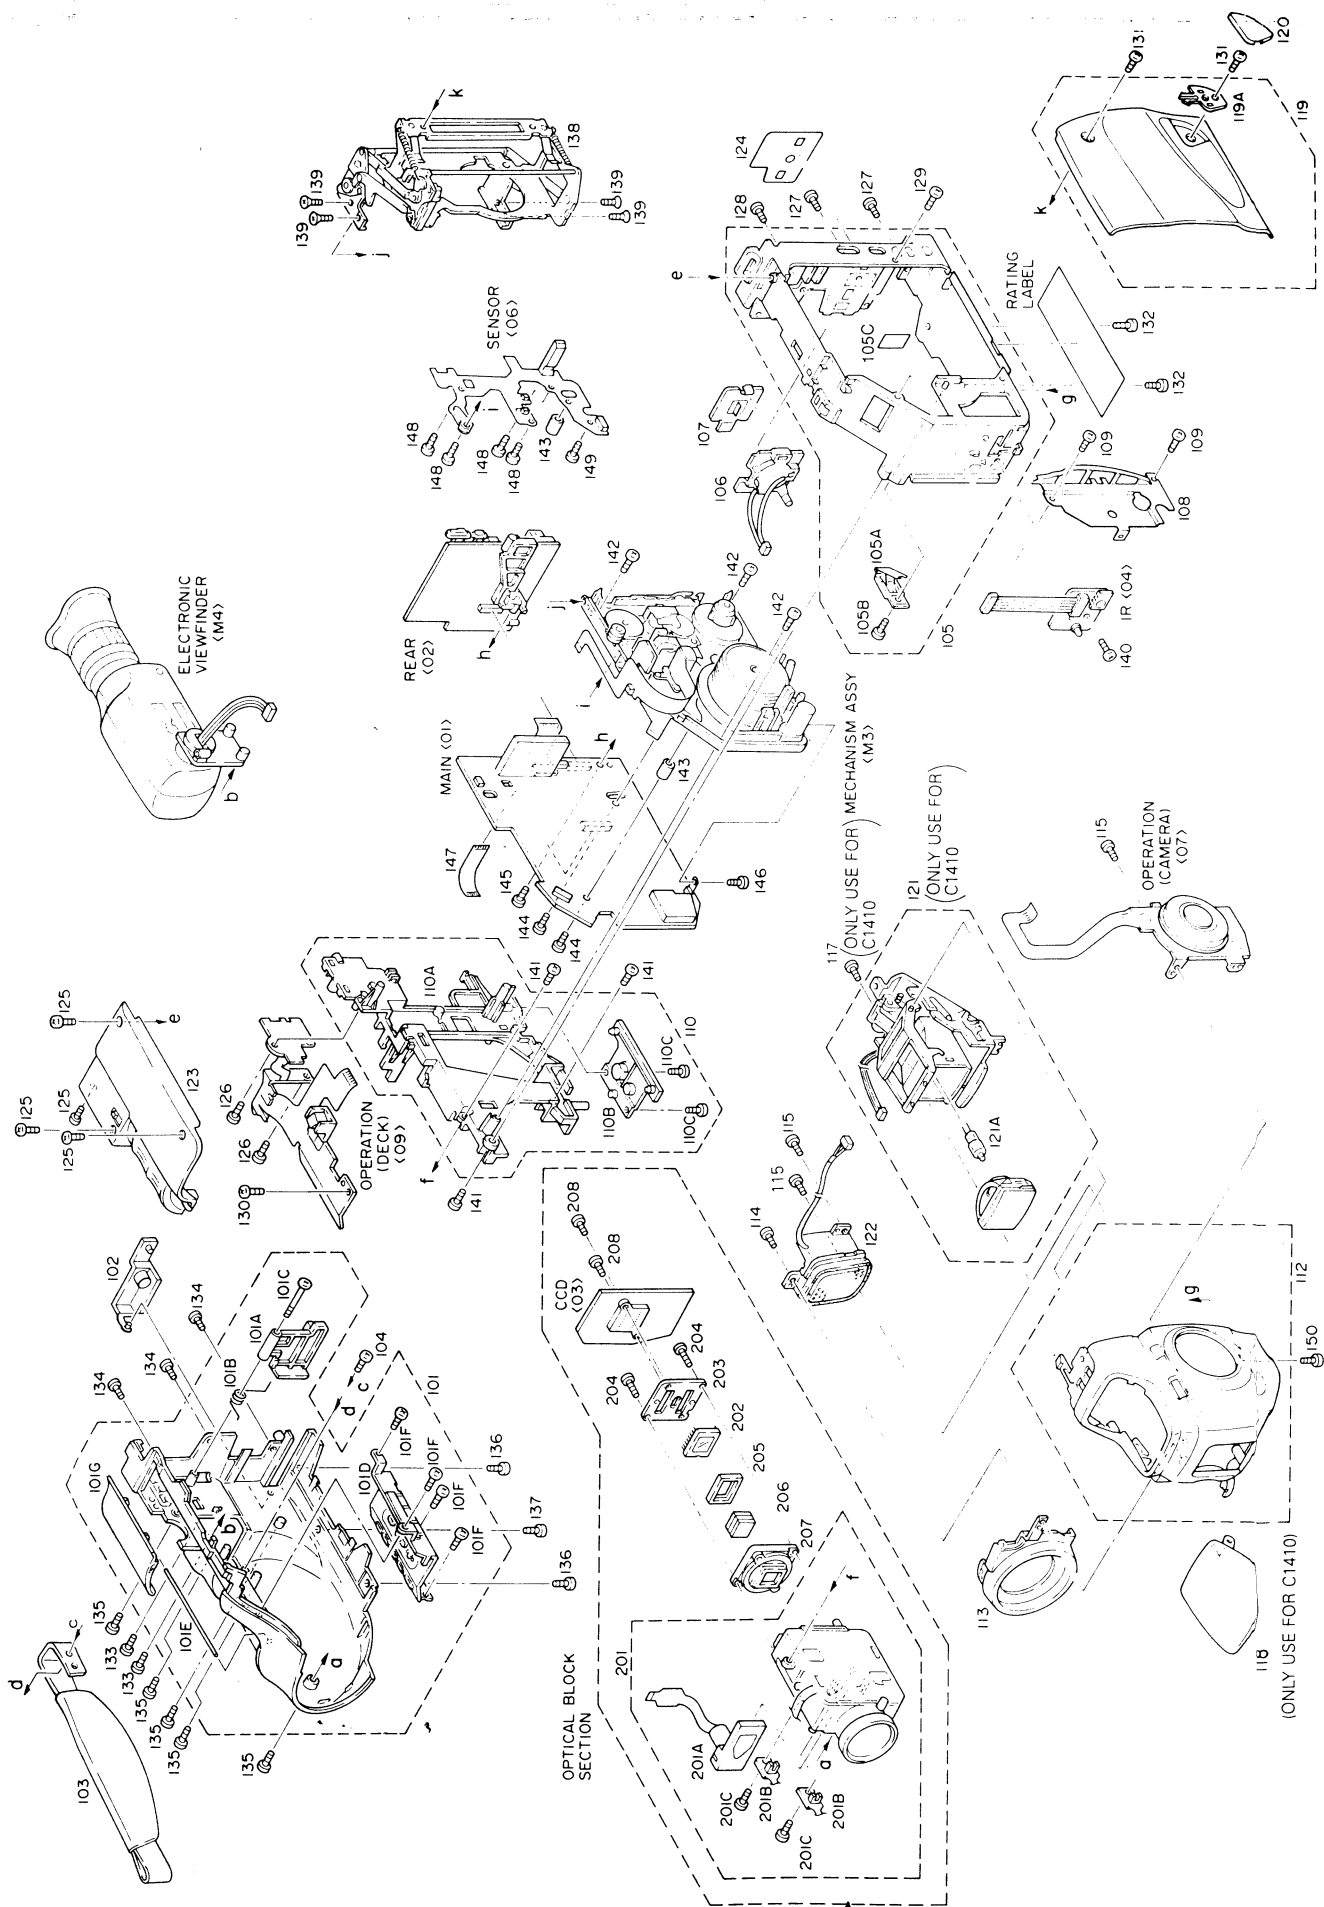

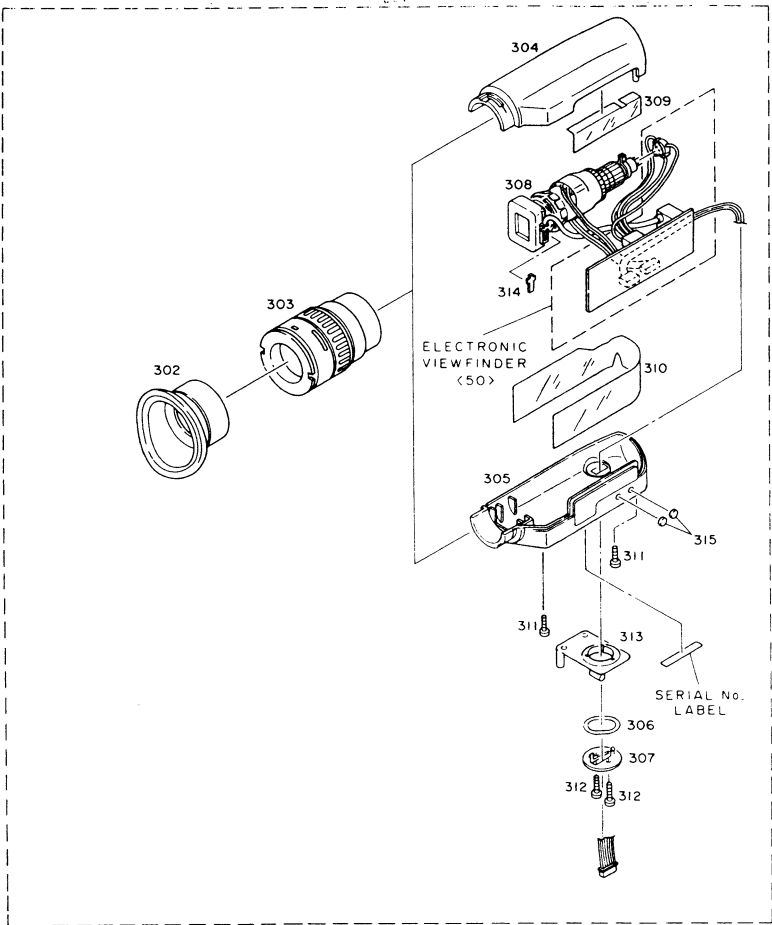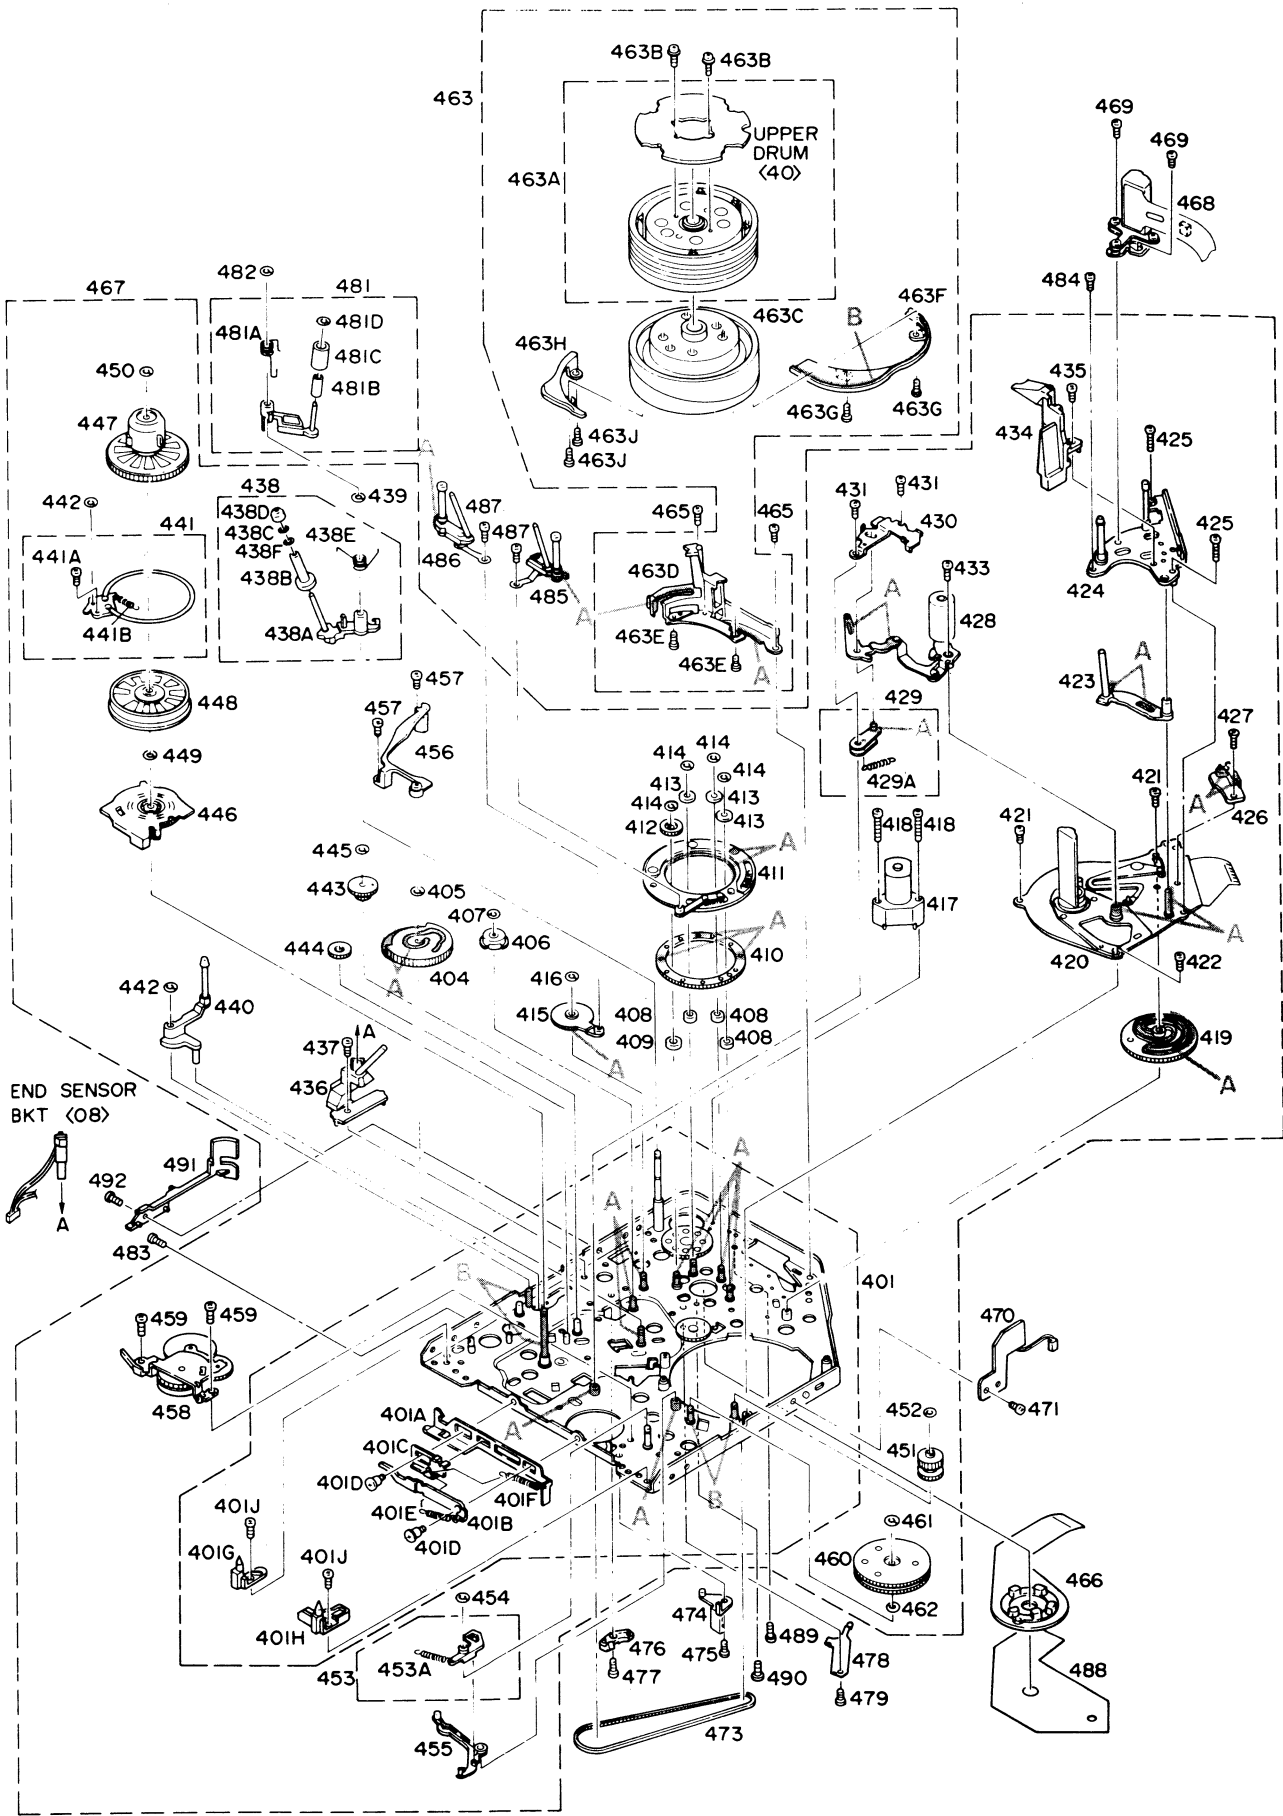



Verdrahtungsplan · Board interconnection

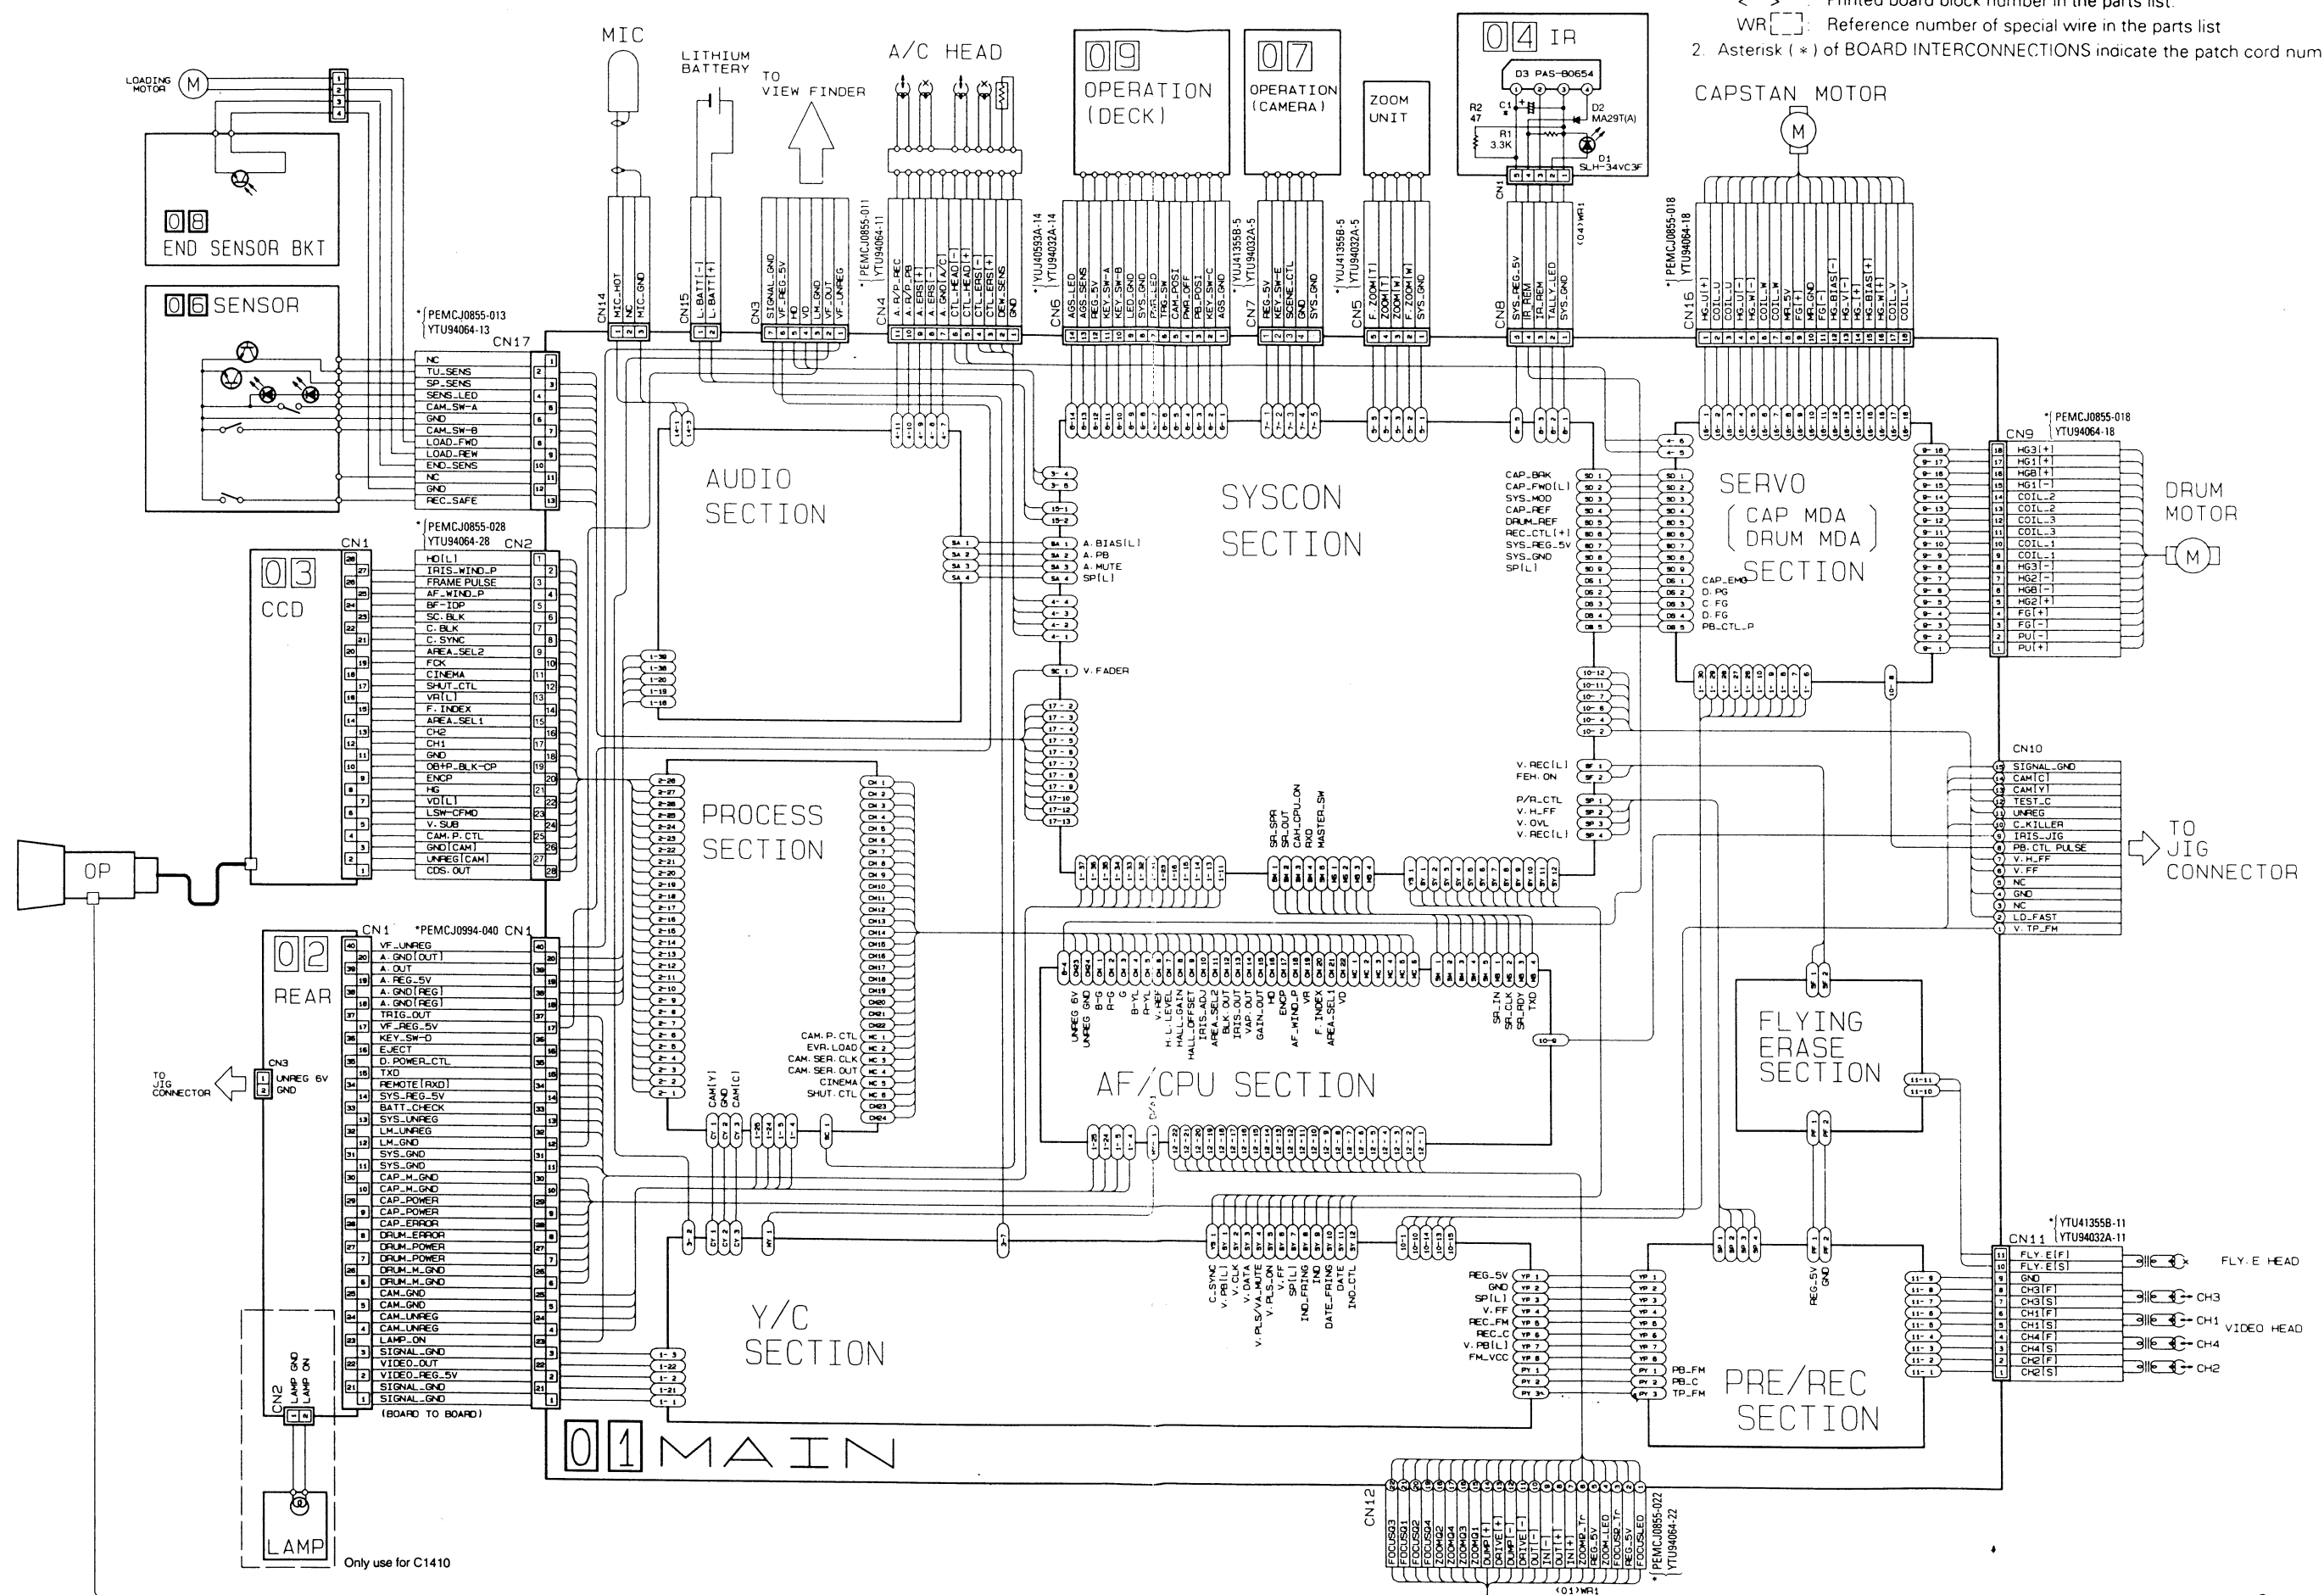


Systemsteuerung · System control


01 MAIN (SYSTEM CONTROL)

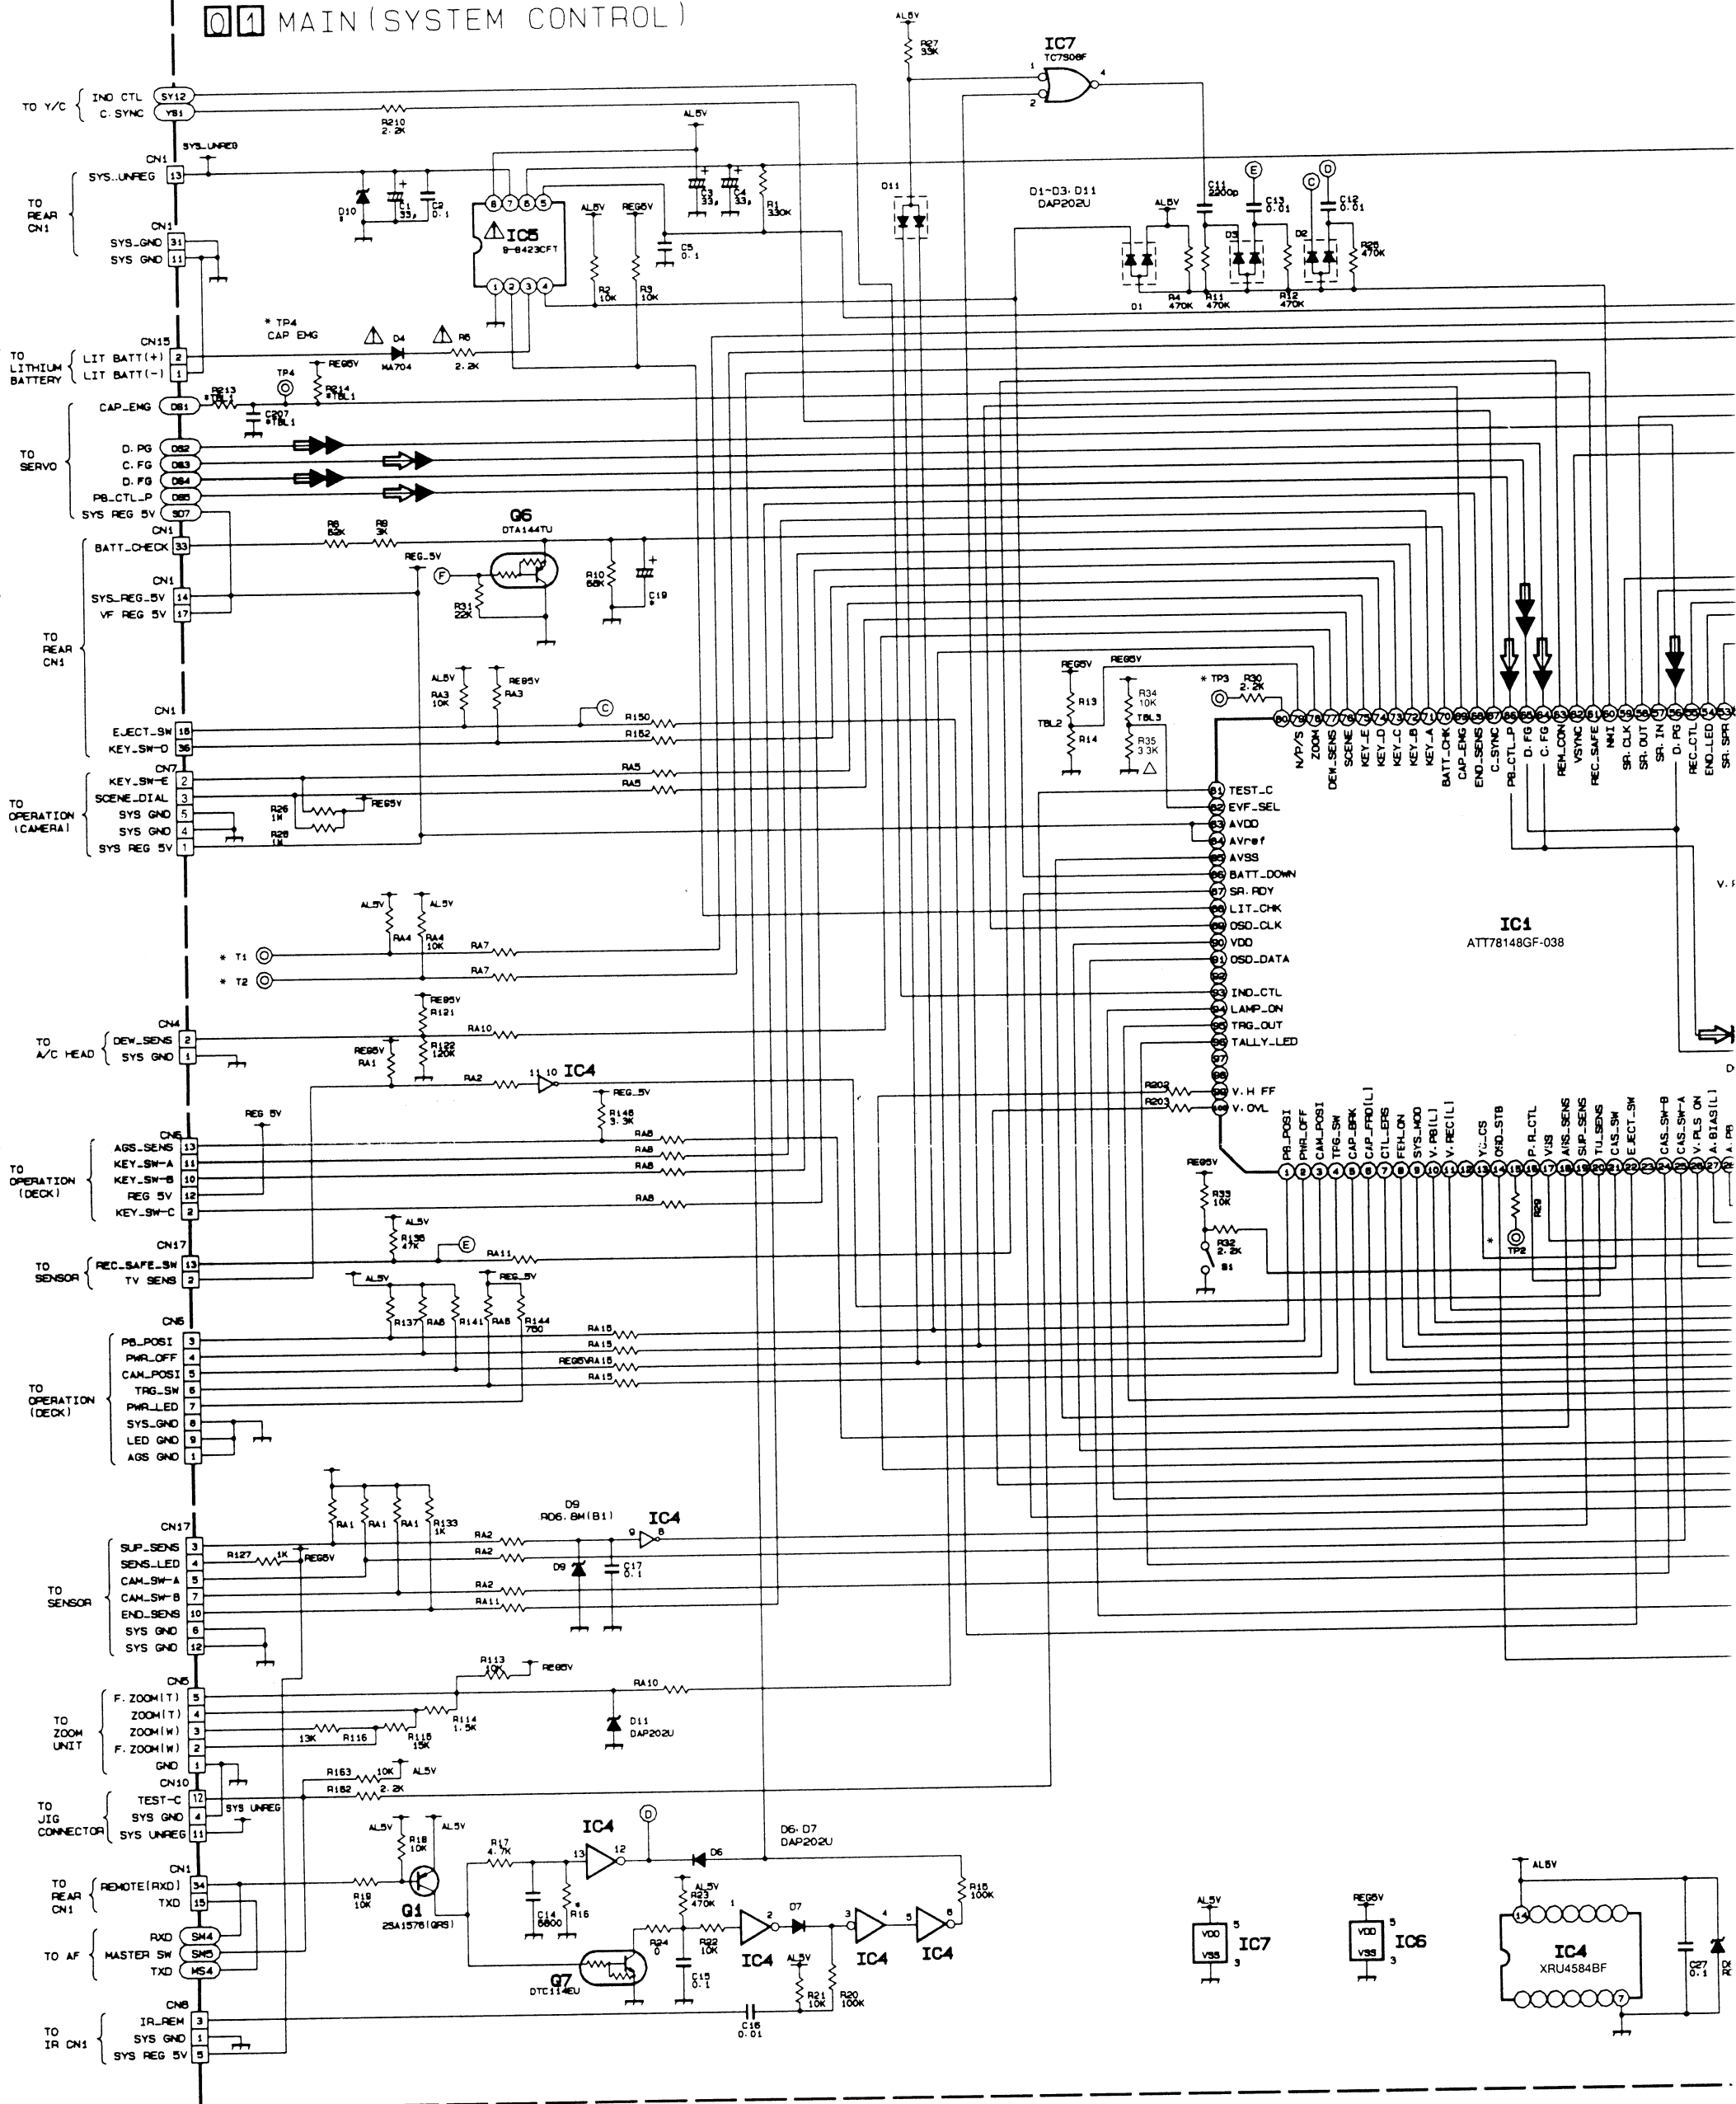




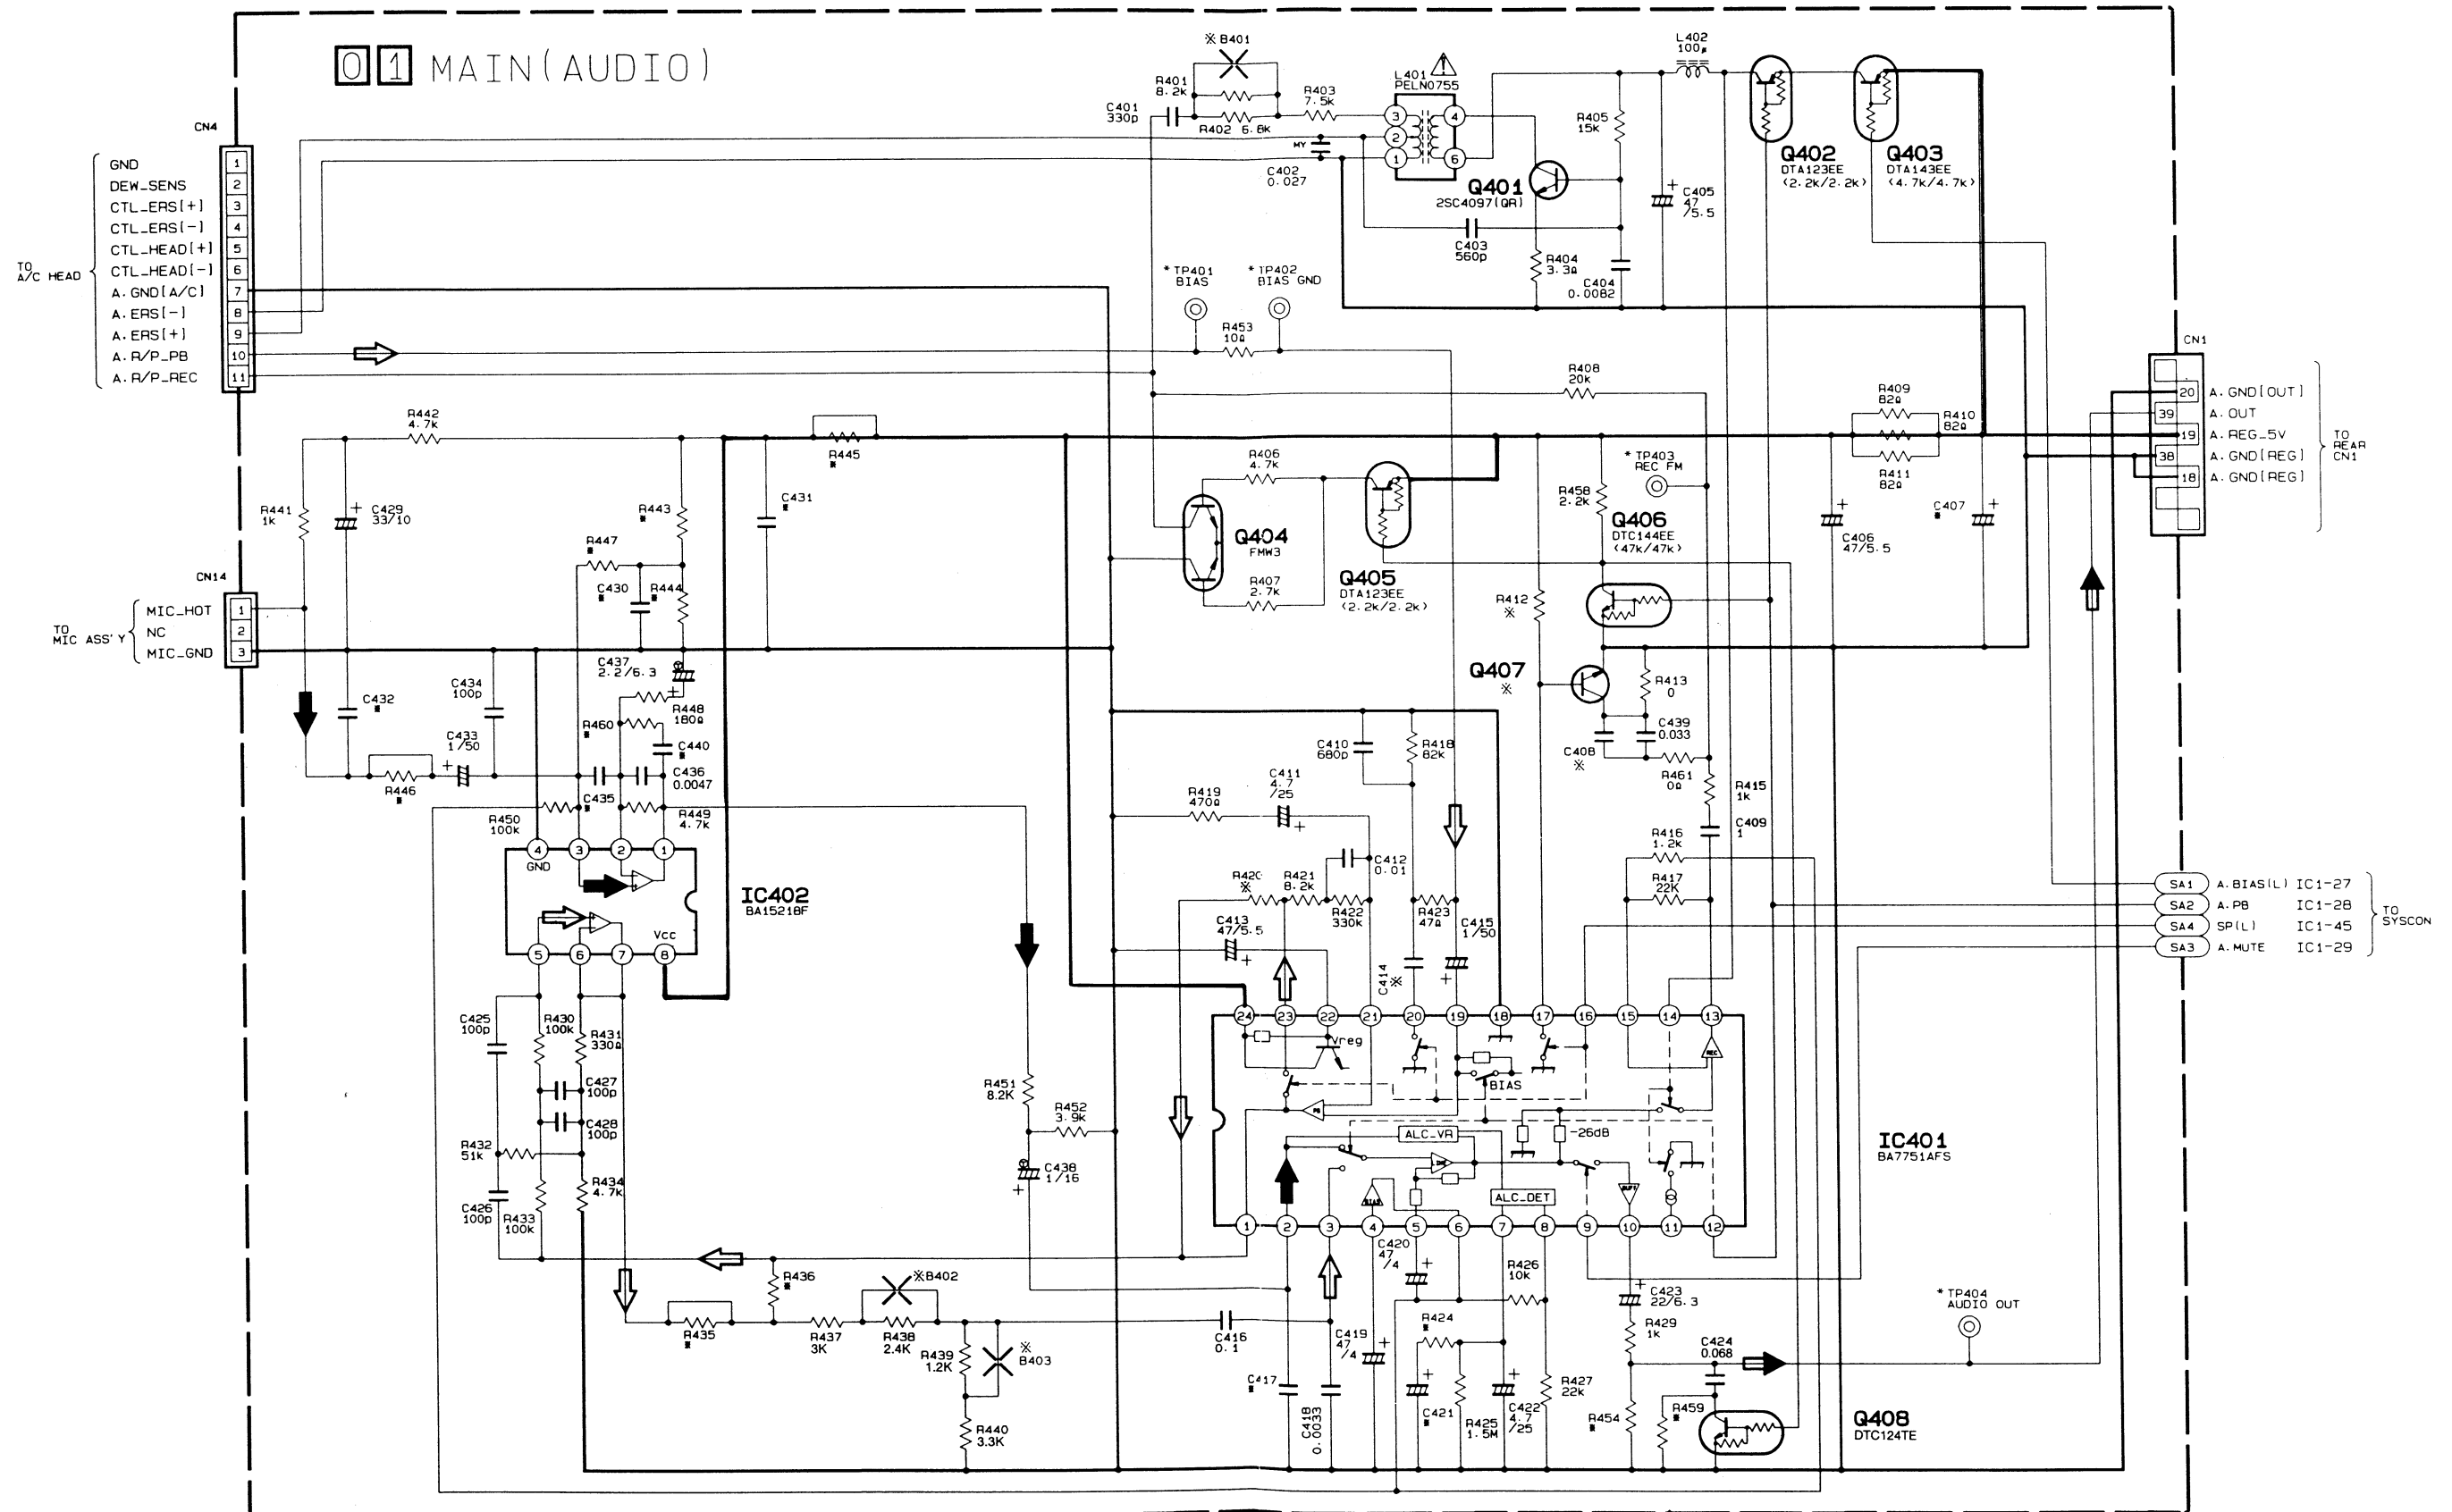


* NO WEAR

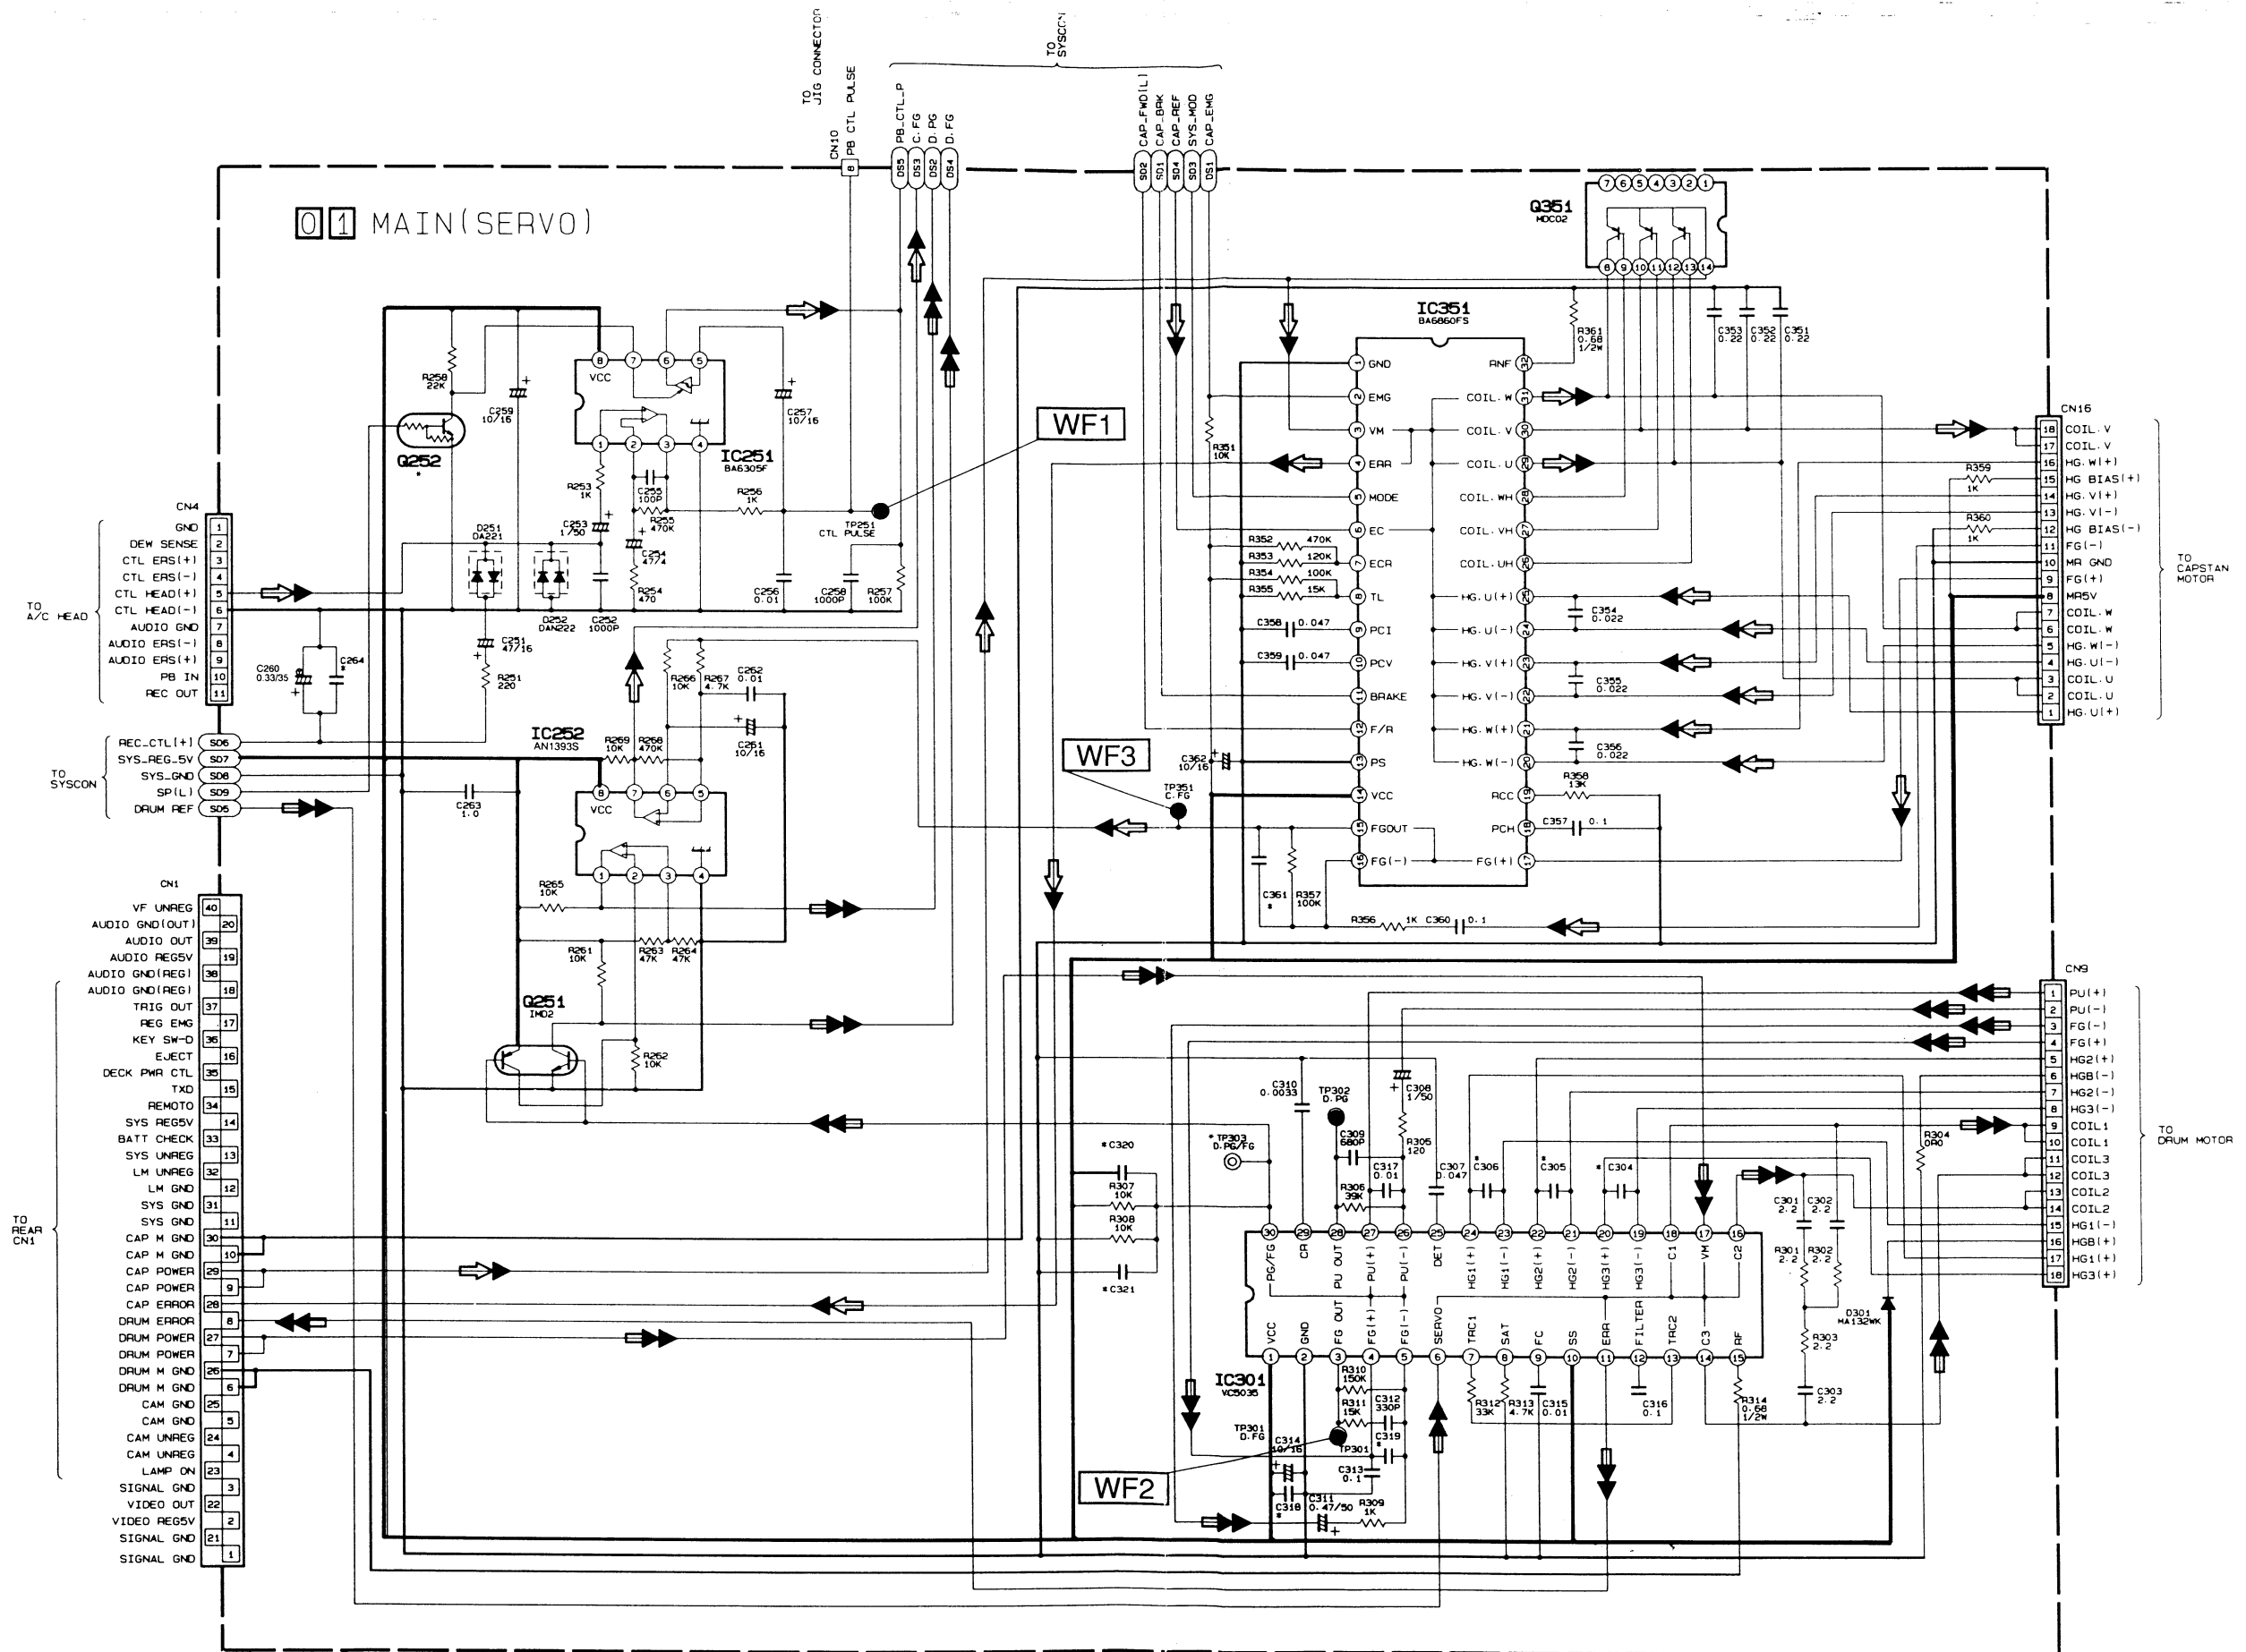


* NO WEAR

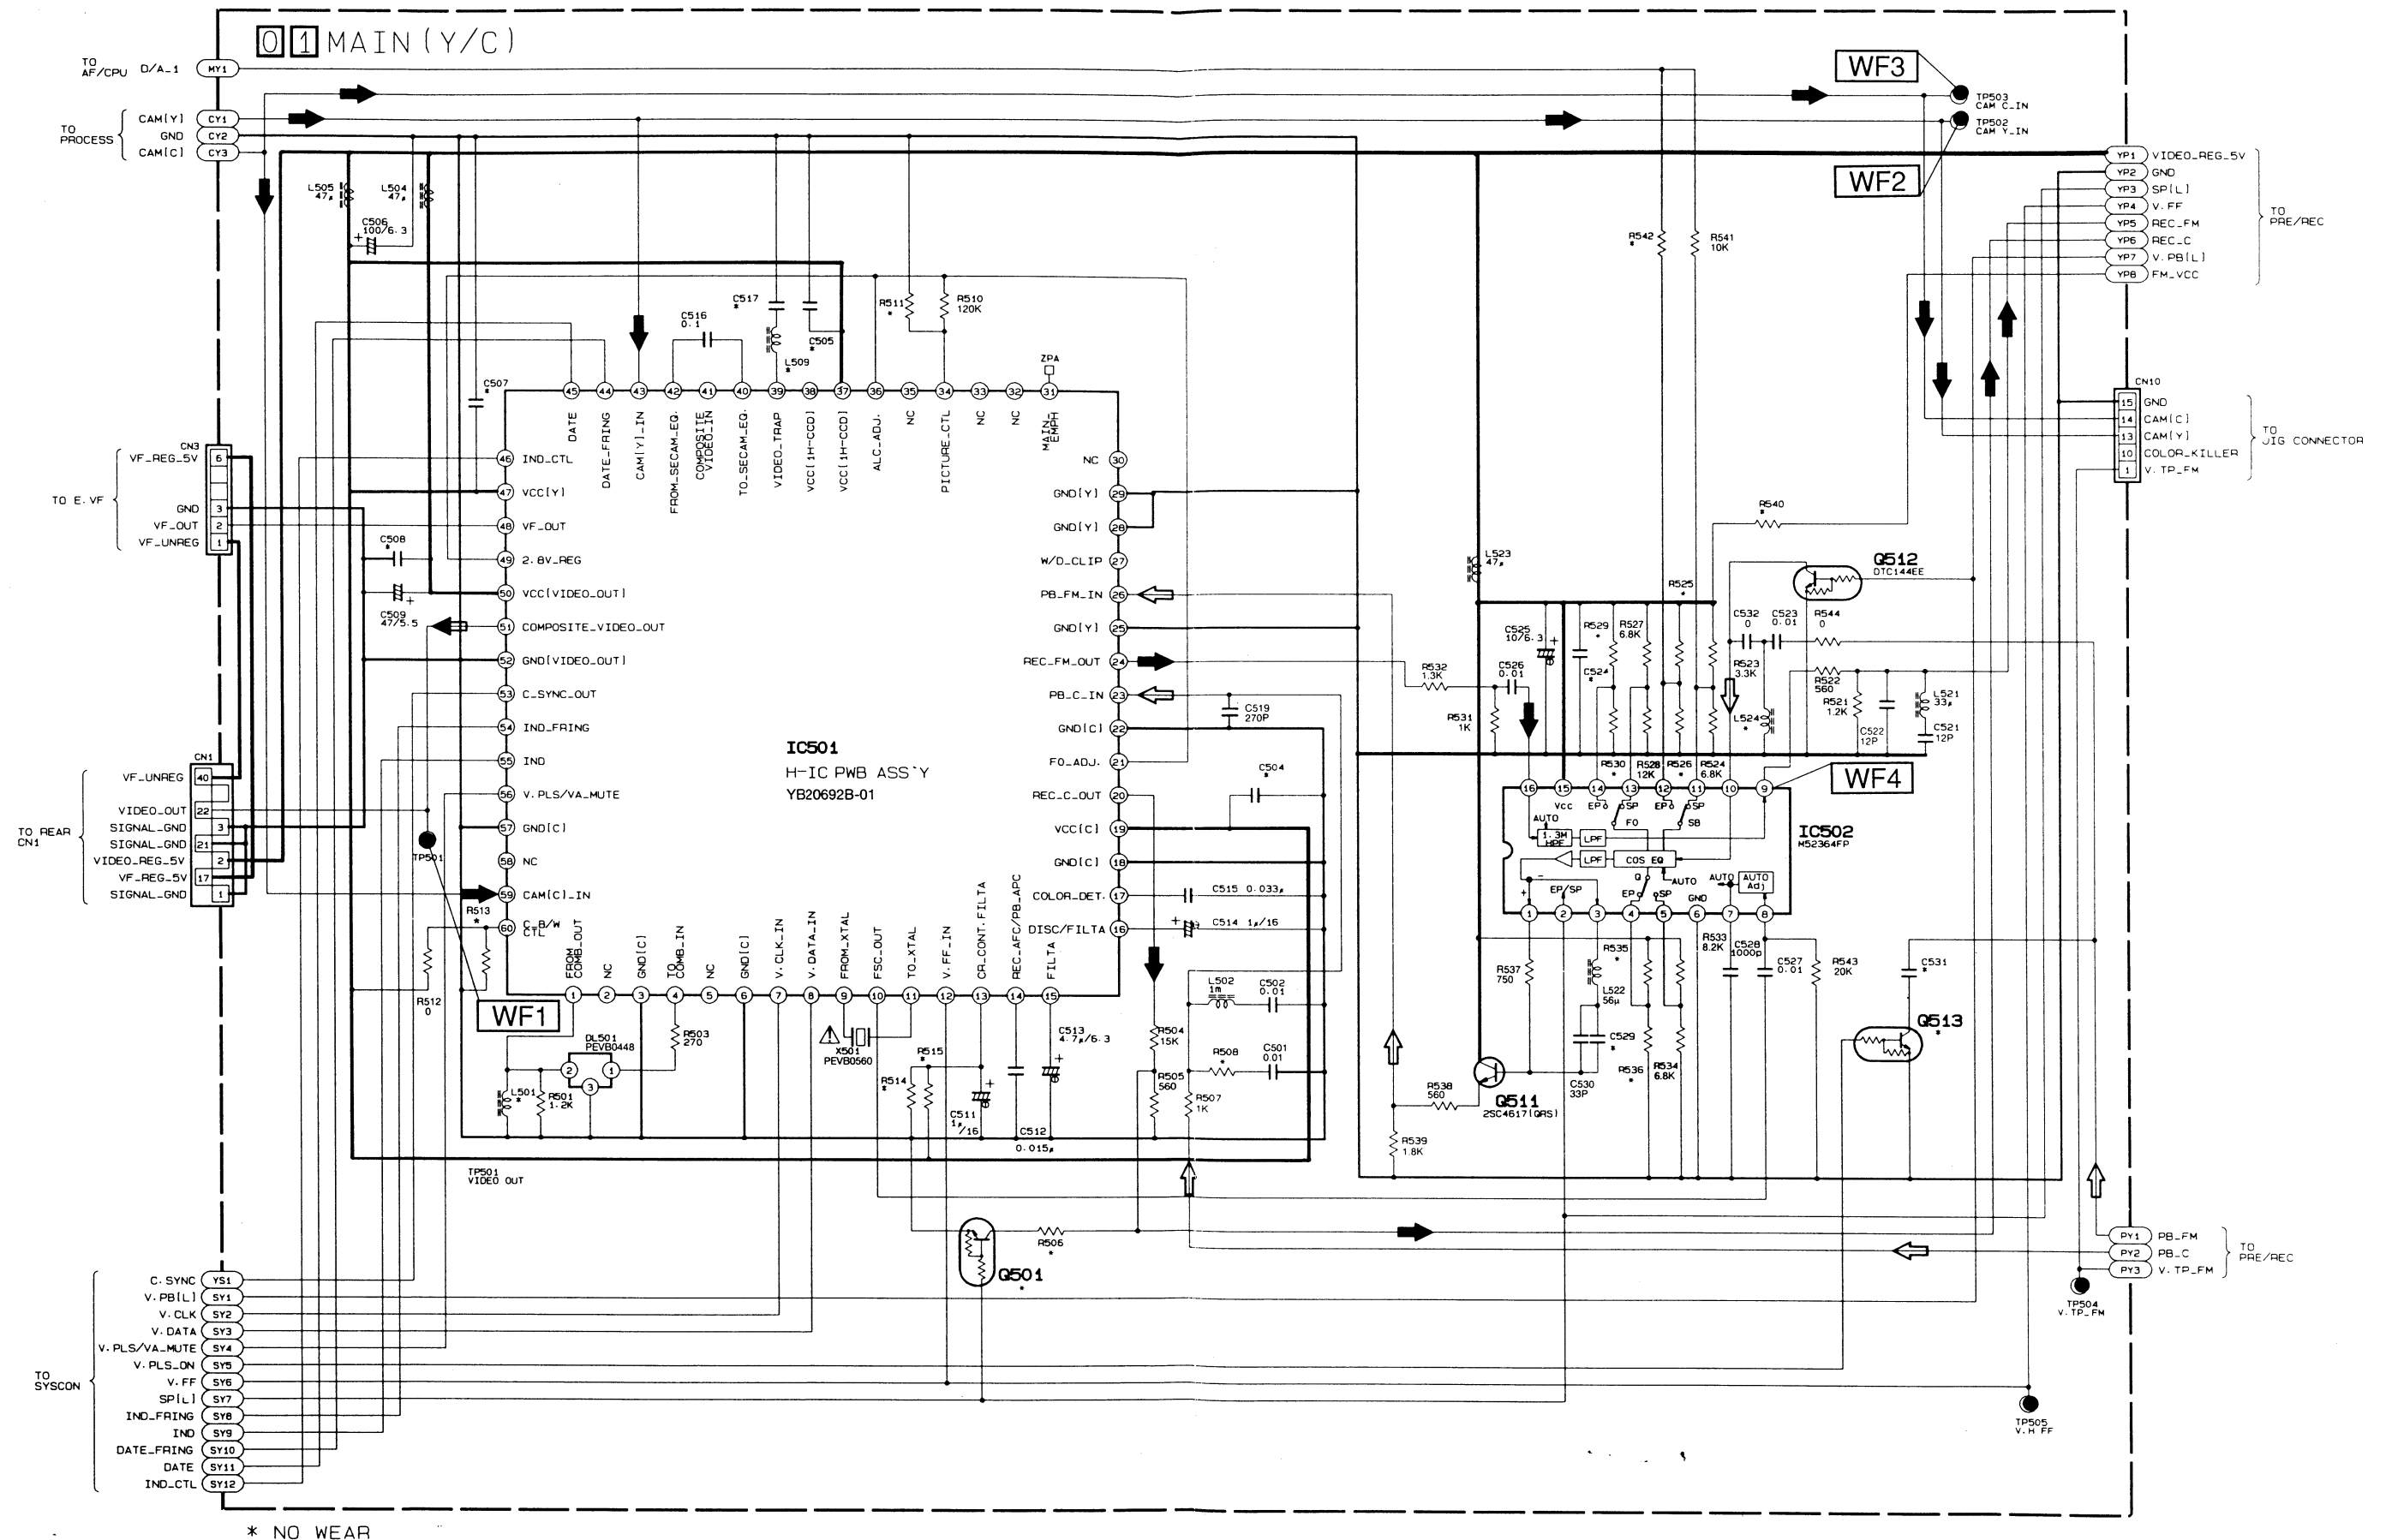





Vor- und Aufnahmeverstärker · Pre- and record amplifier

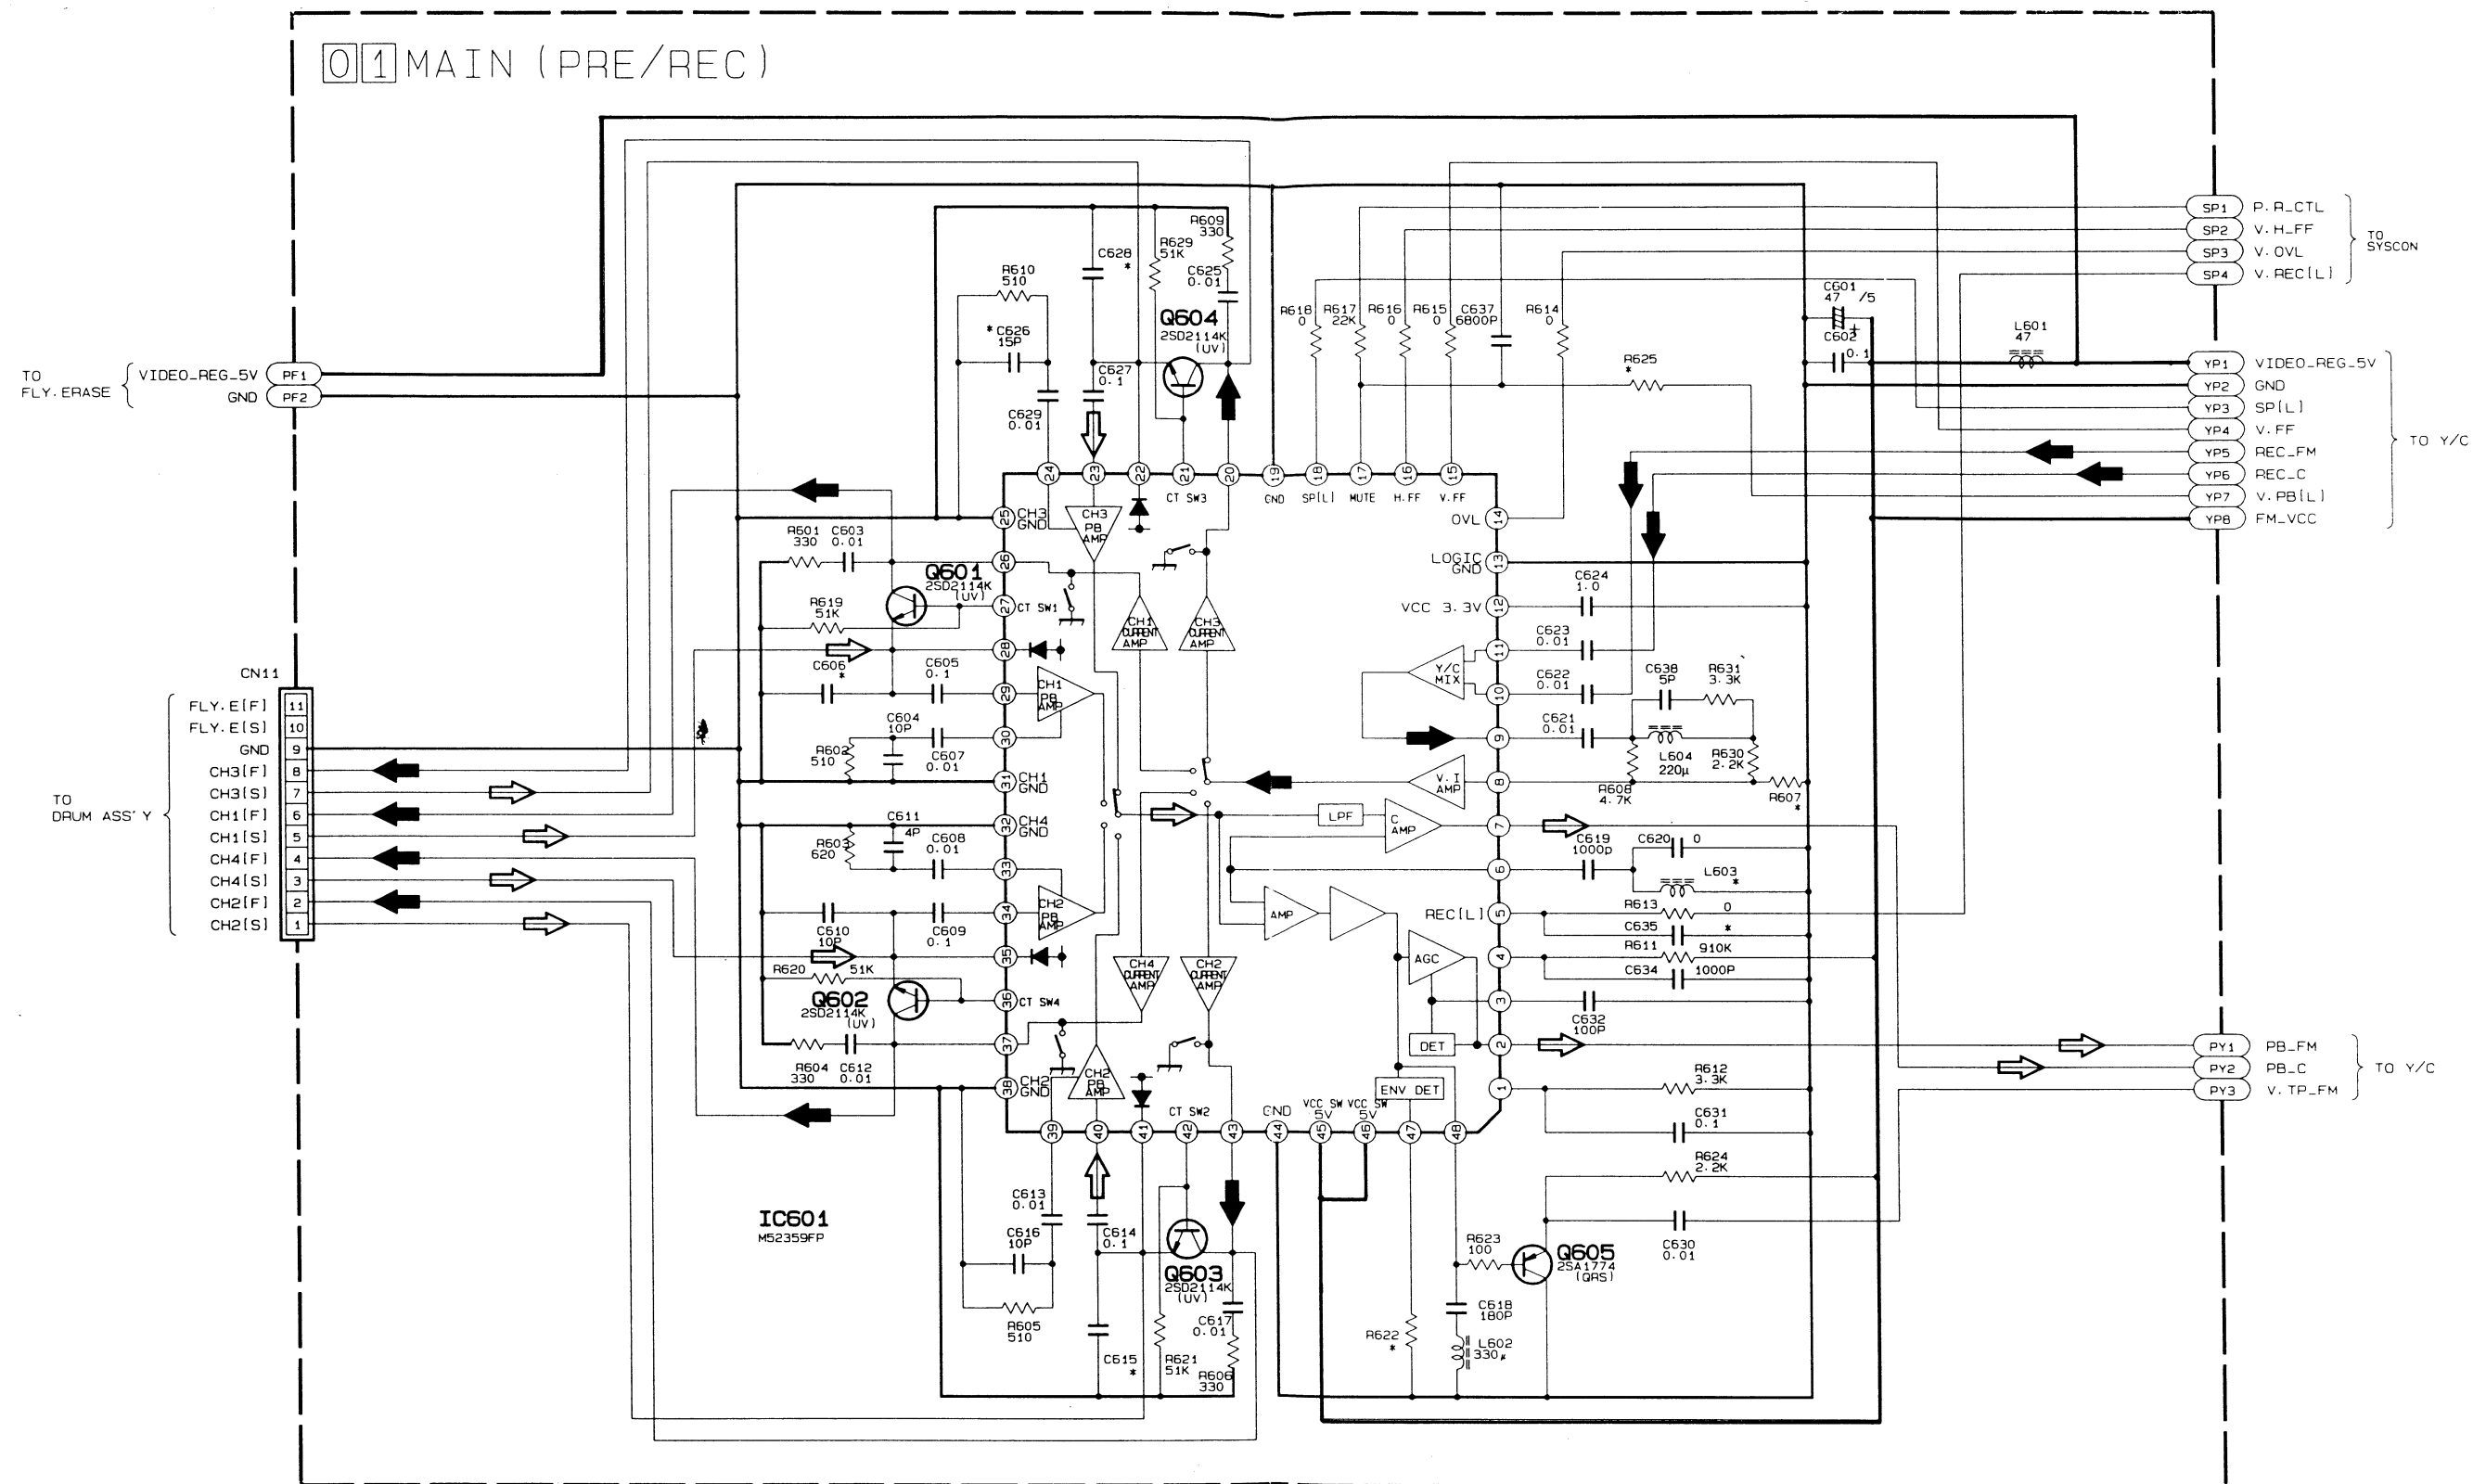


* NO WEAR

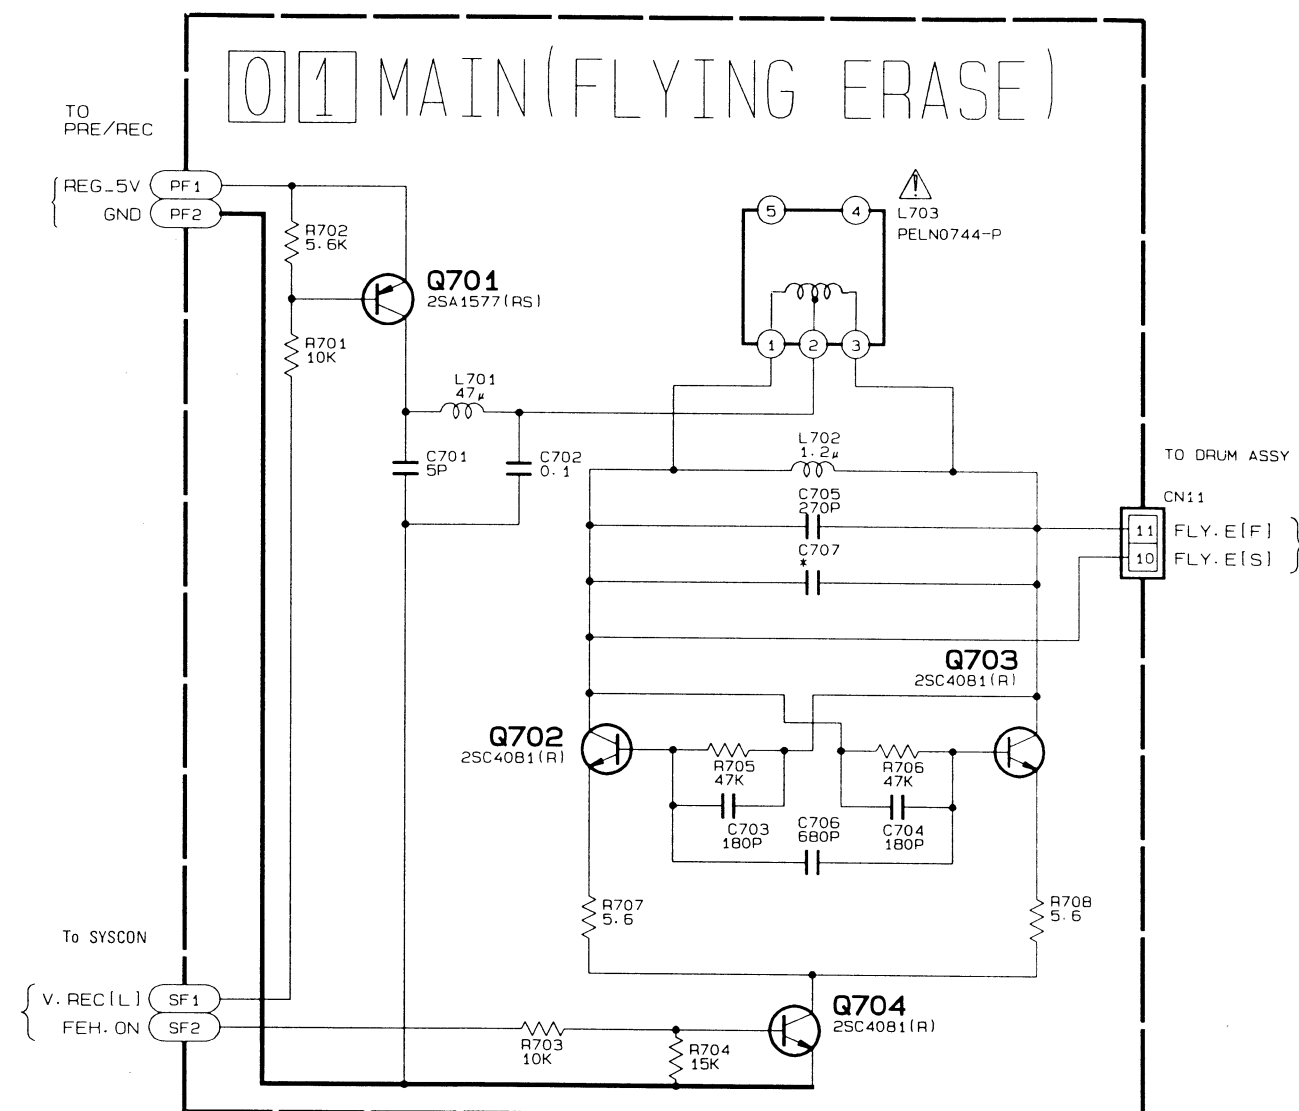


— SERVO —

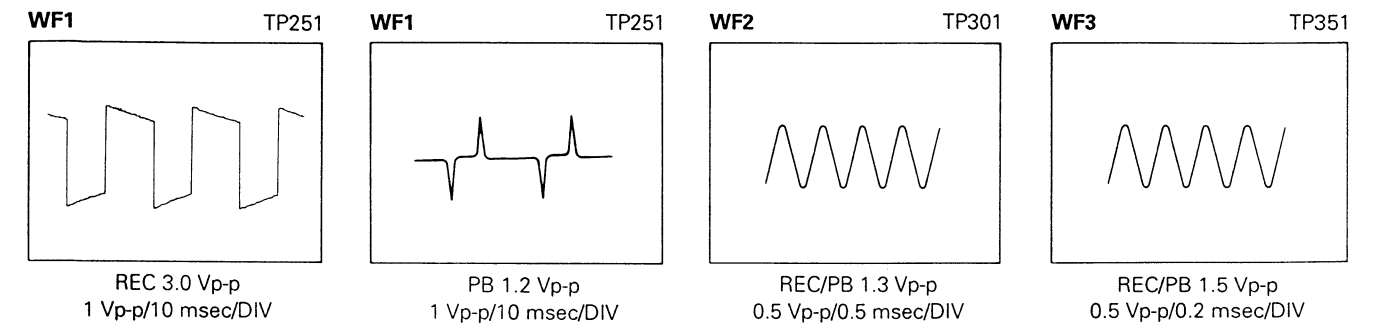



— Y/C —

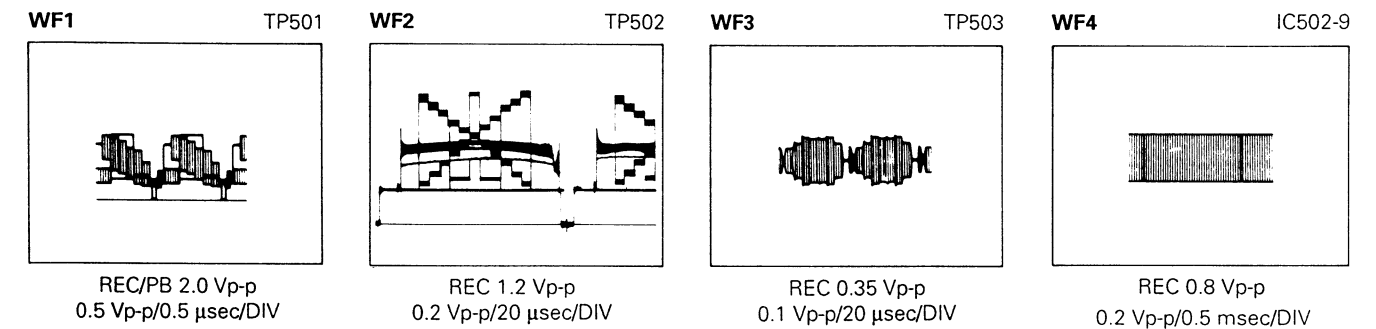


— H-IC —

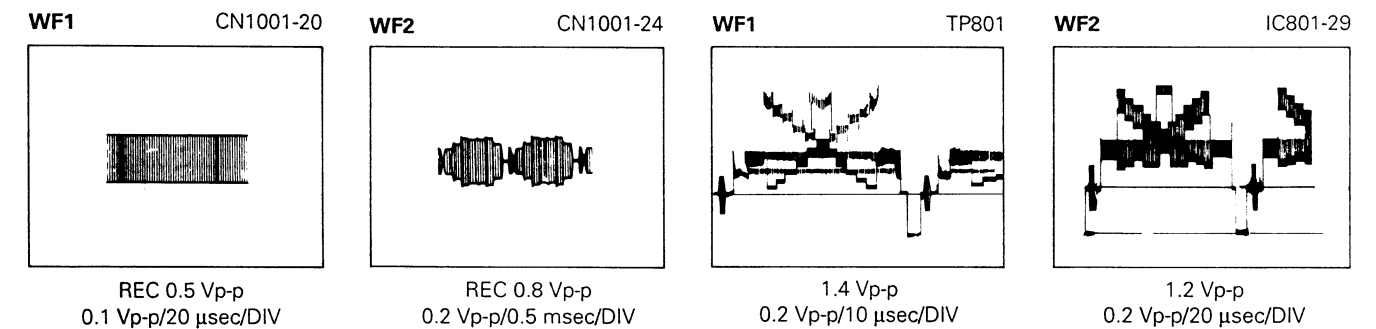


— PROCESS —

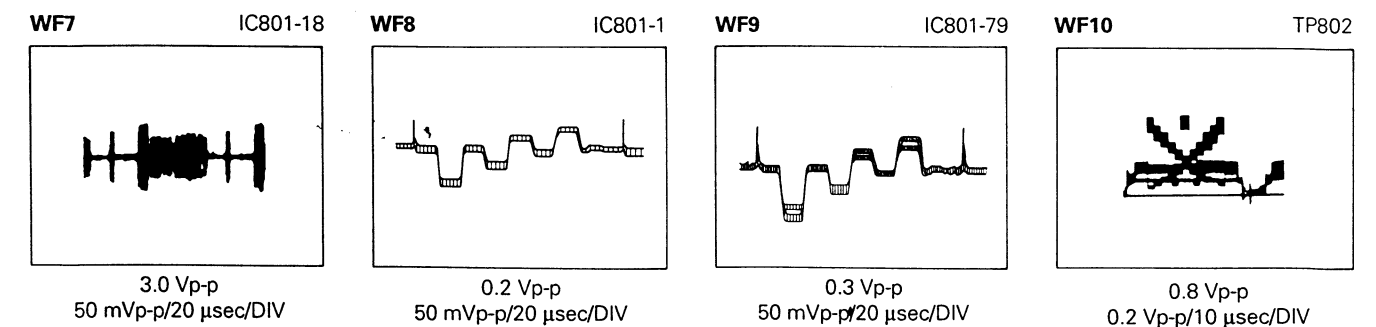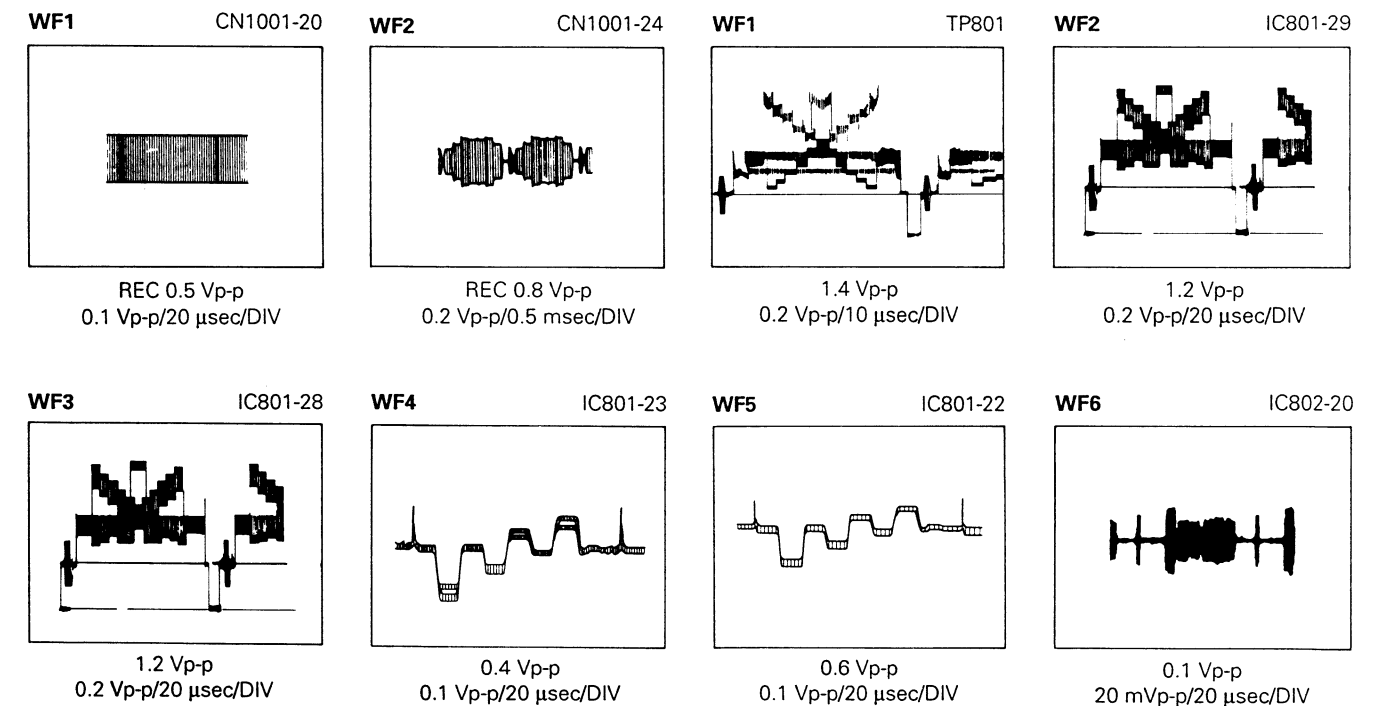

01 MAIN (PROCESS)

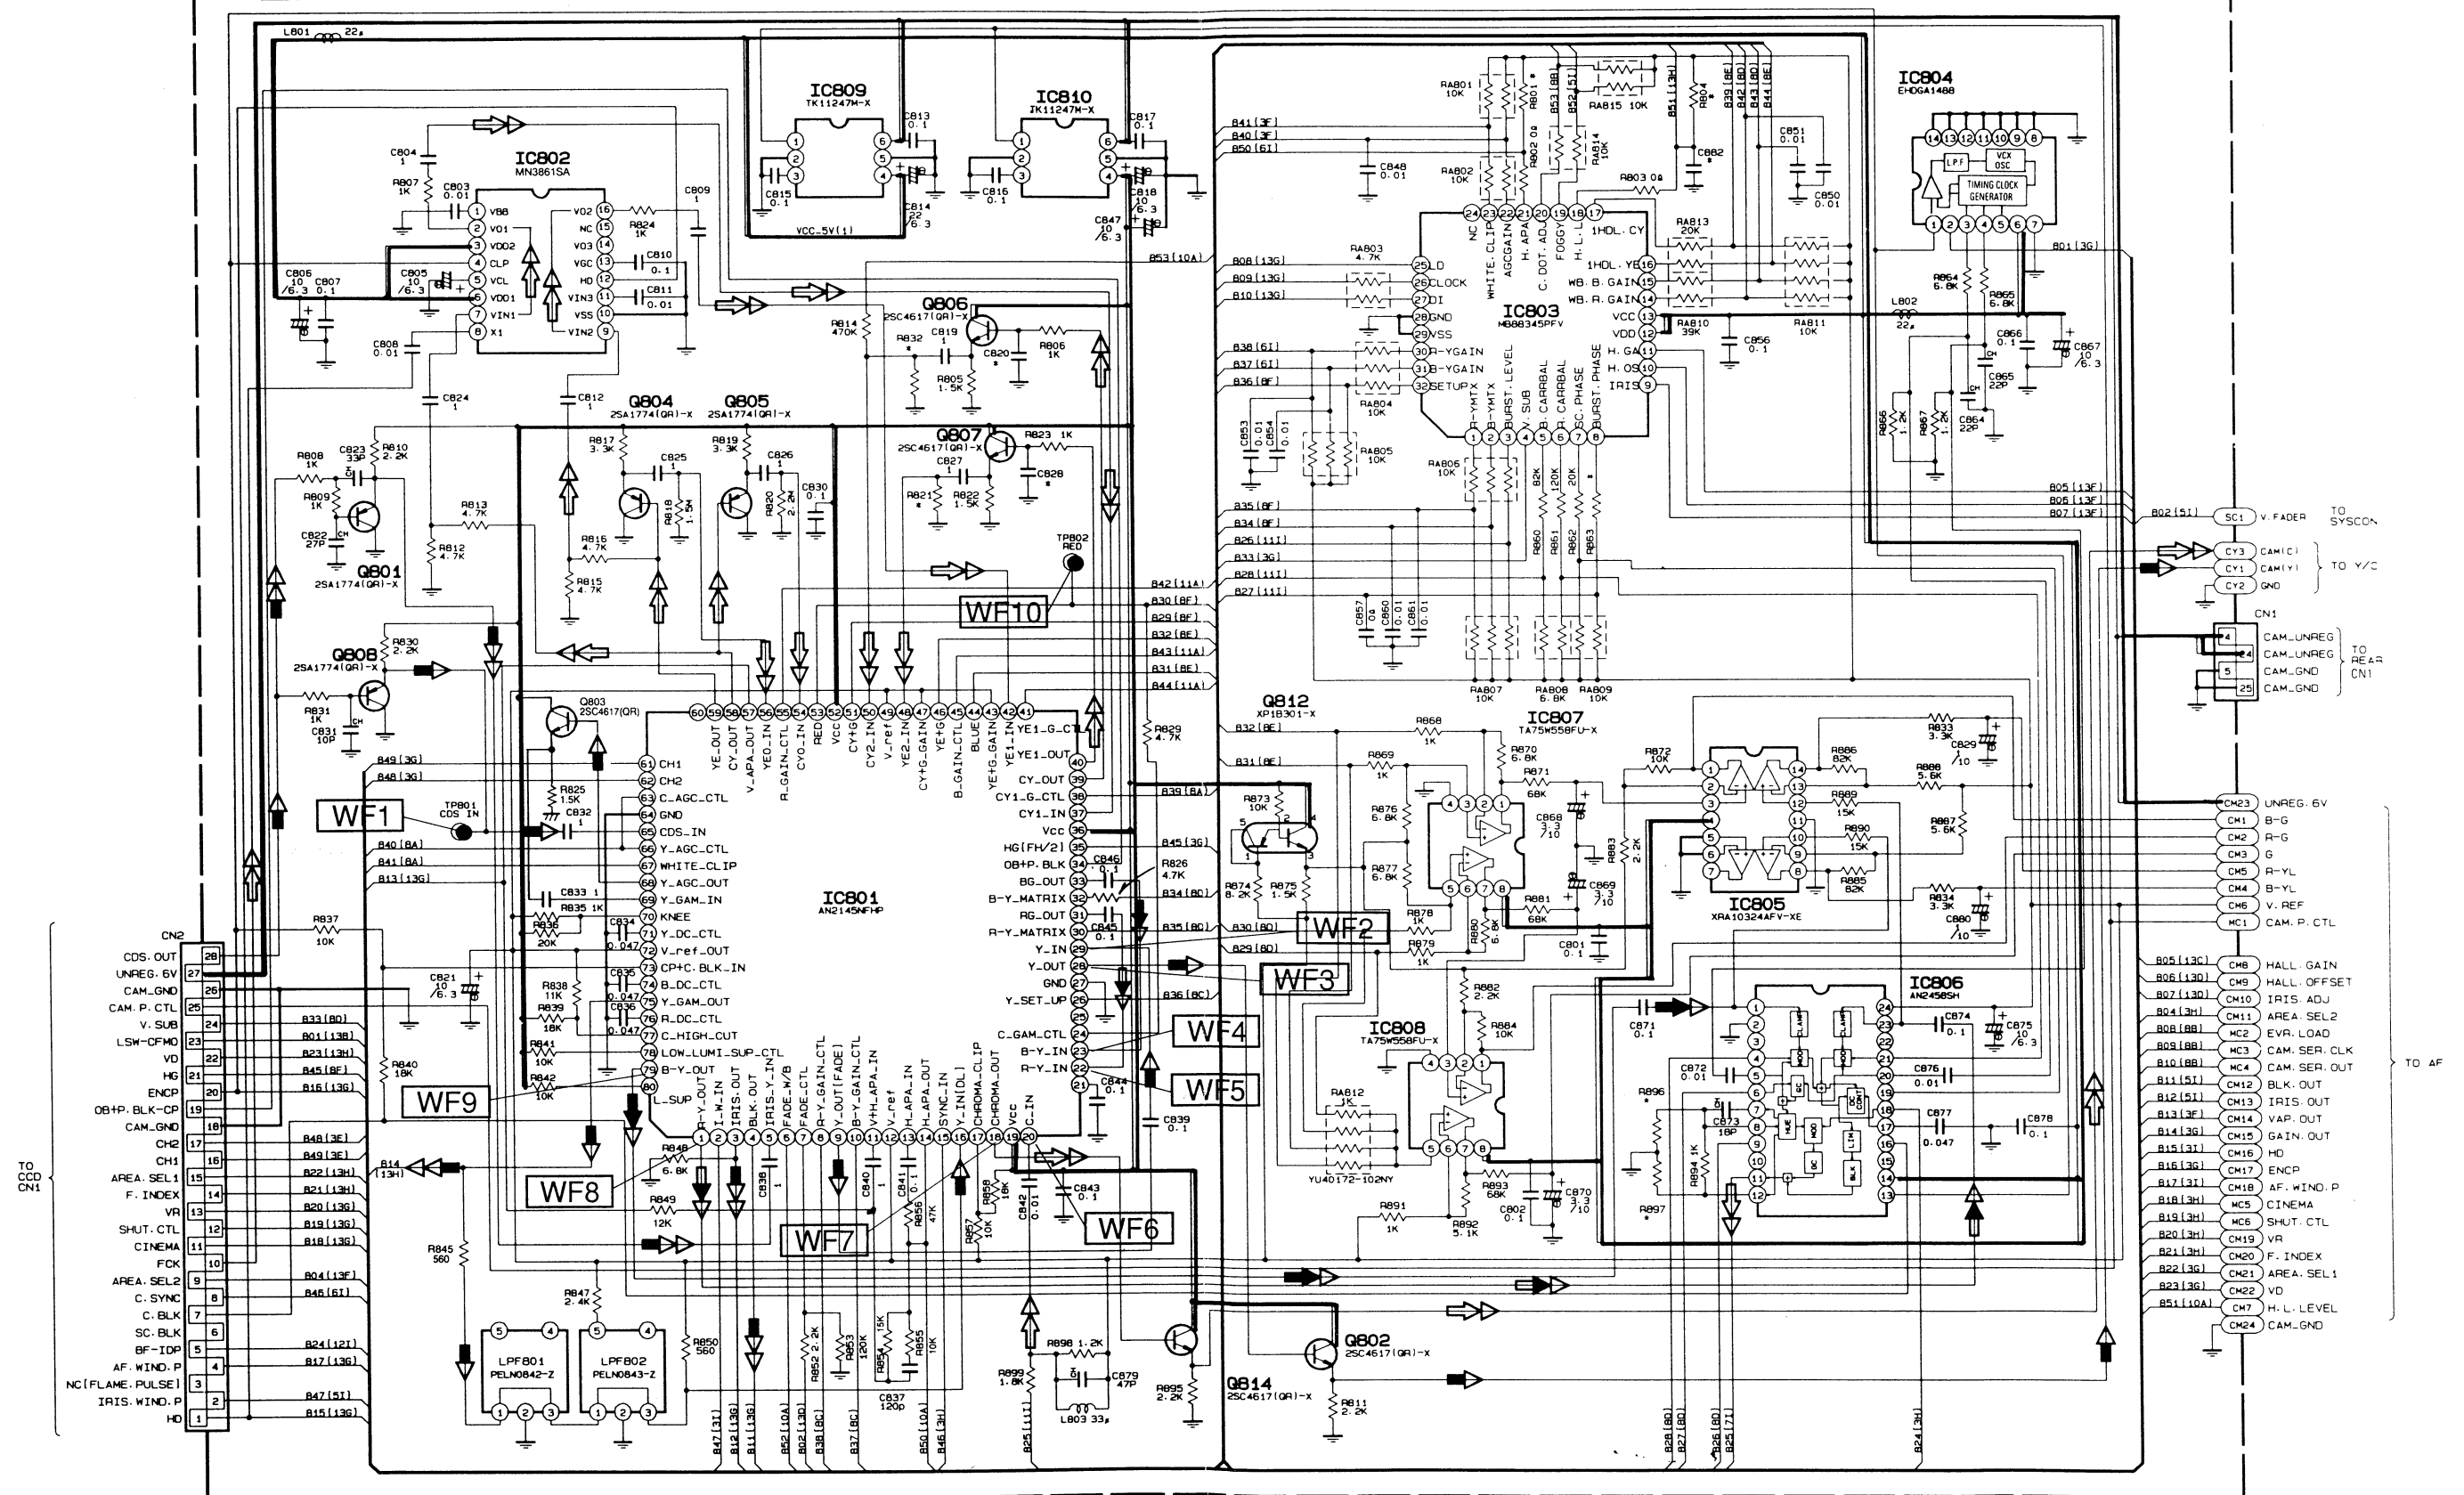



01 MAIN (AF)

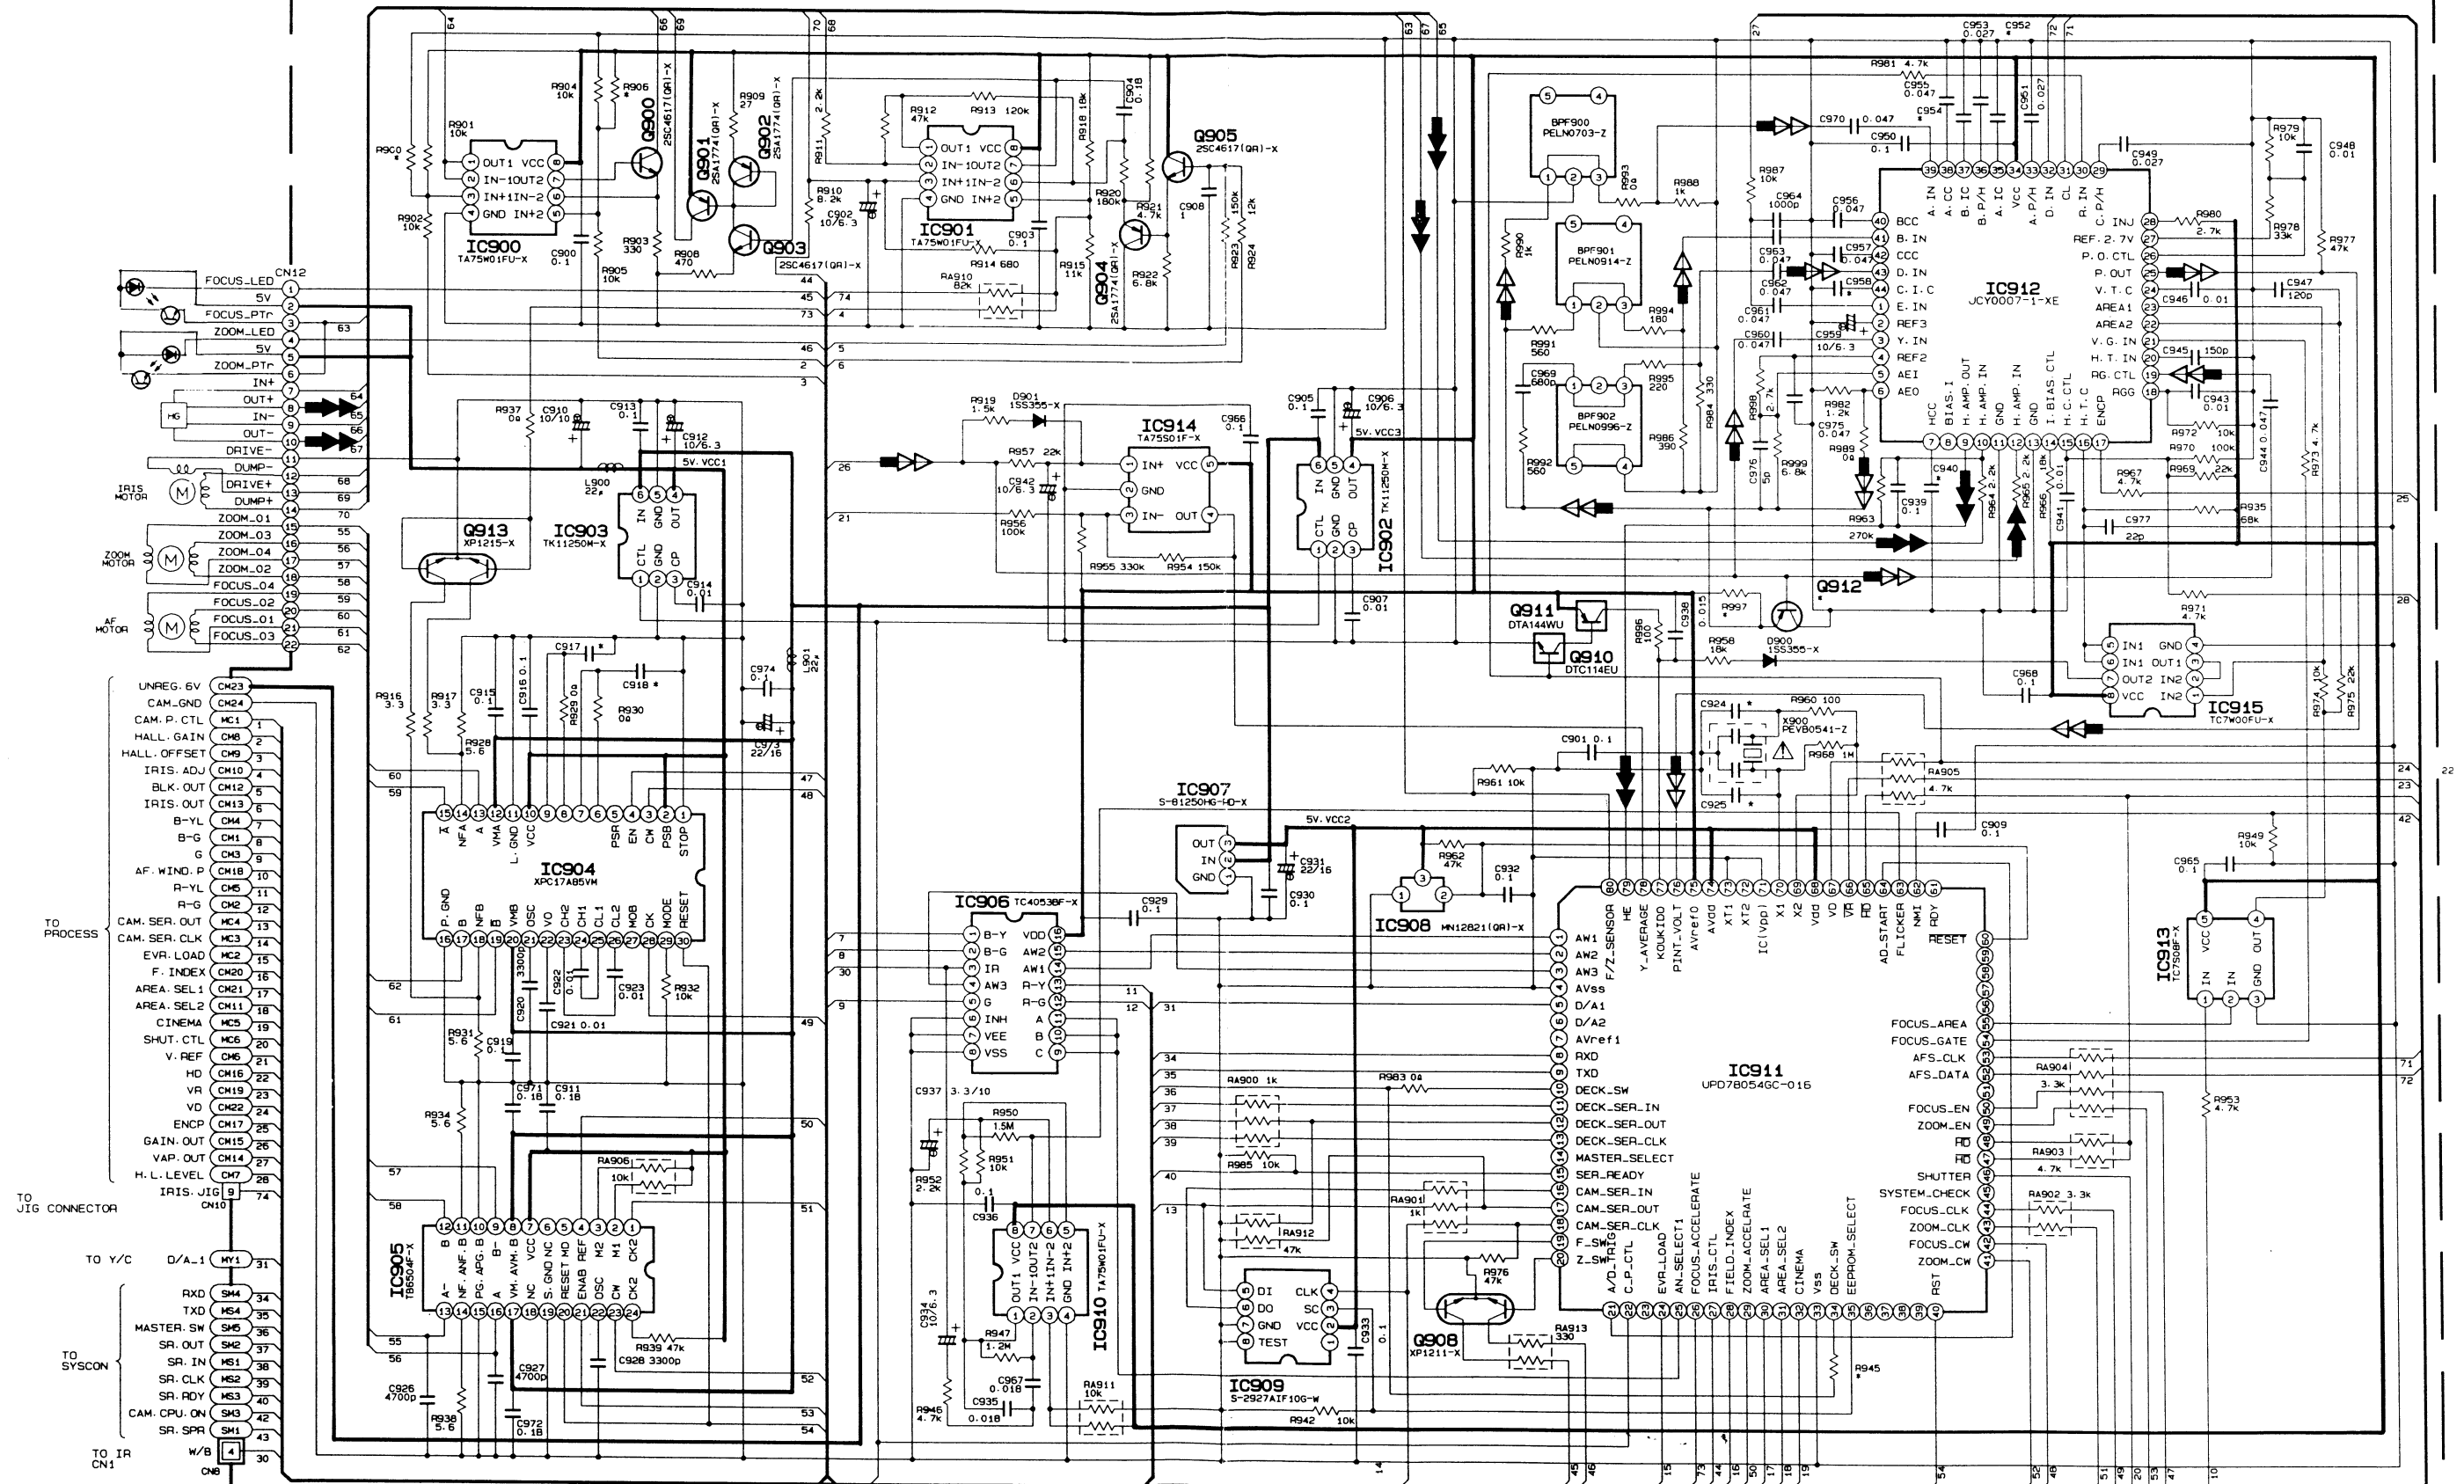

* NO WEAR

Anschlüsse · Connections

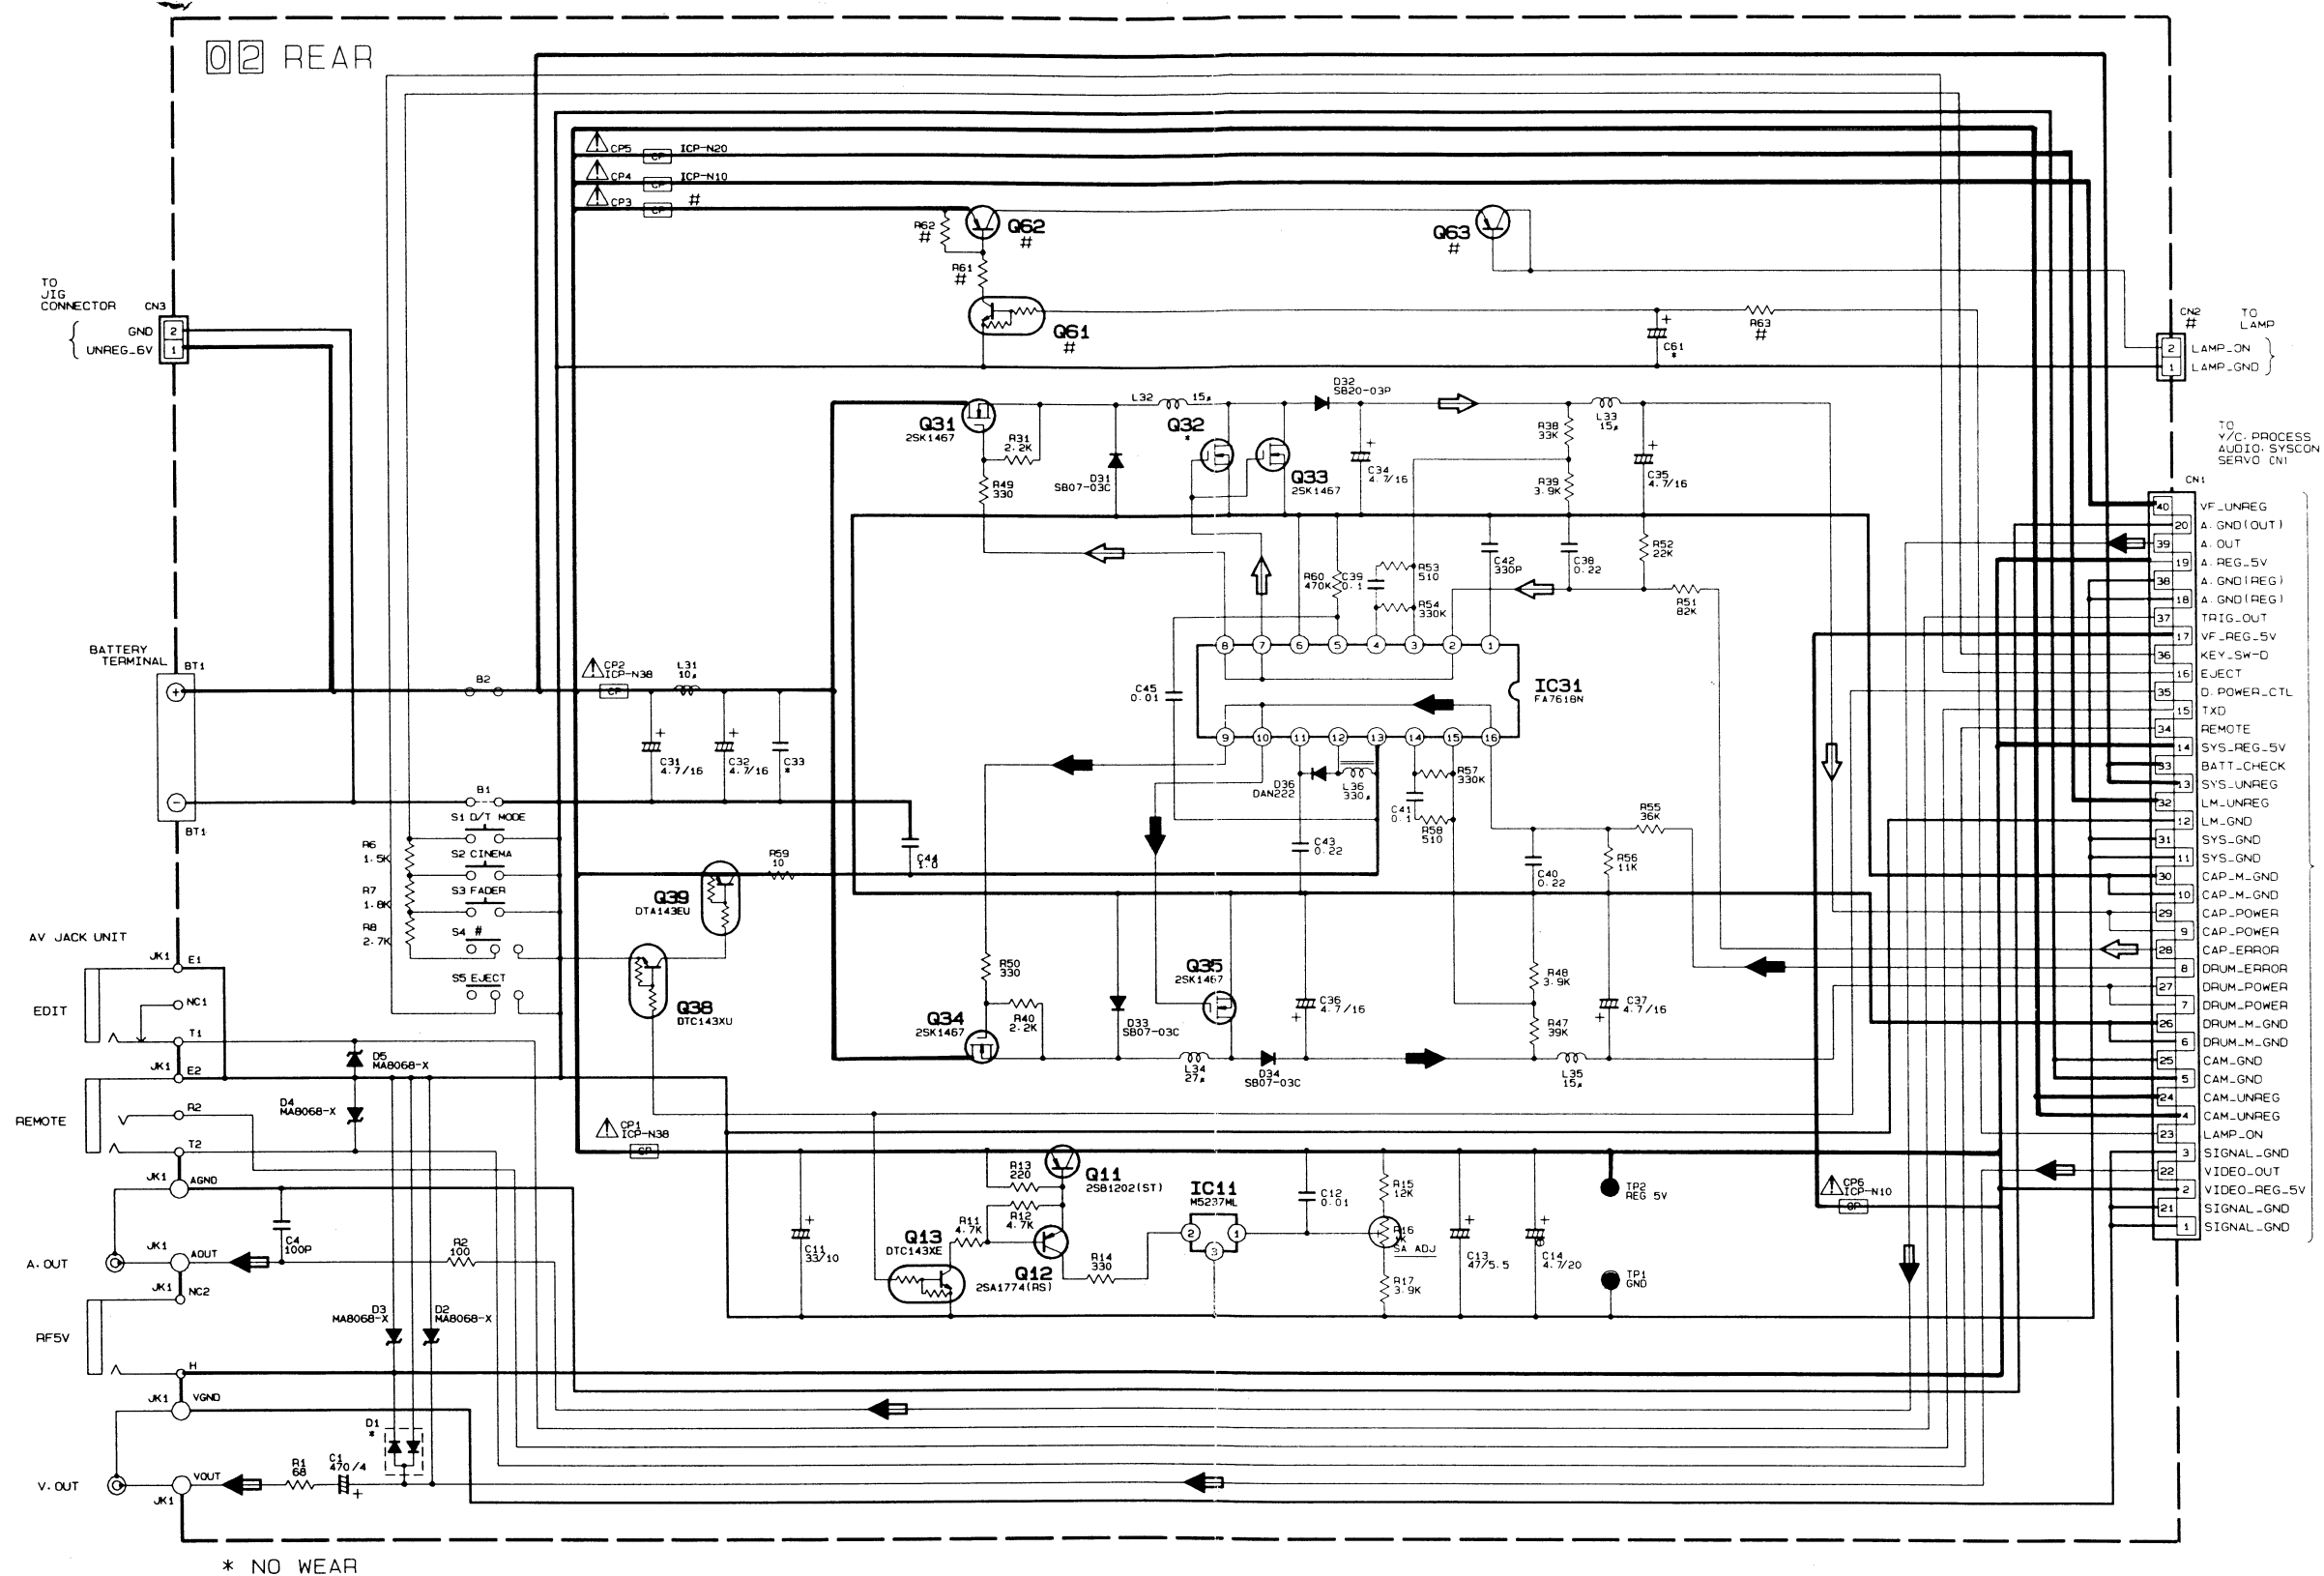


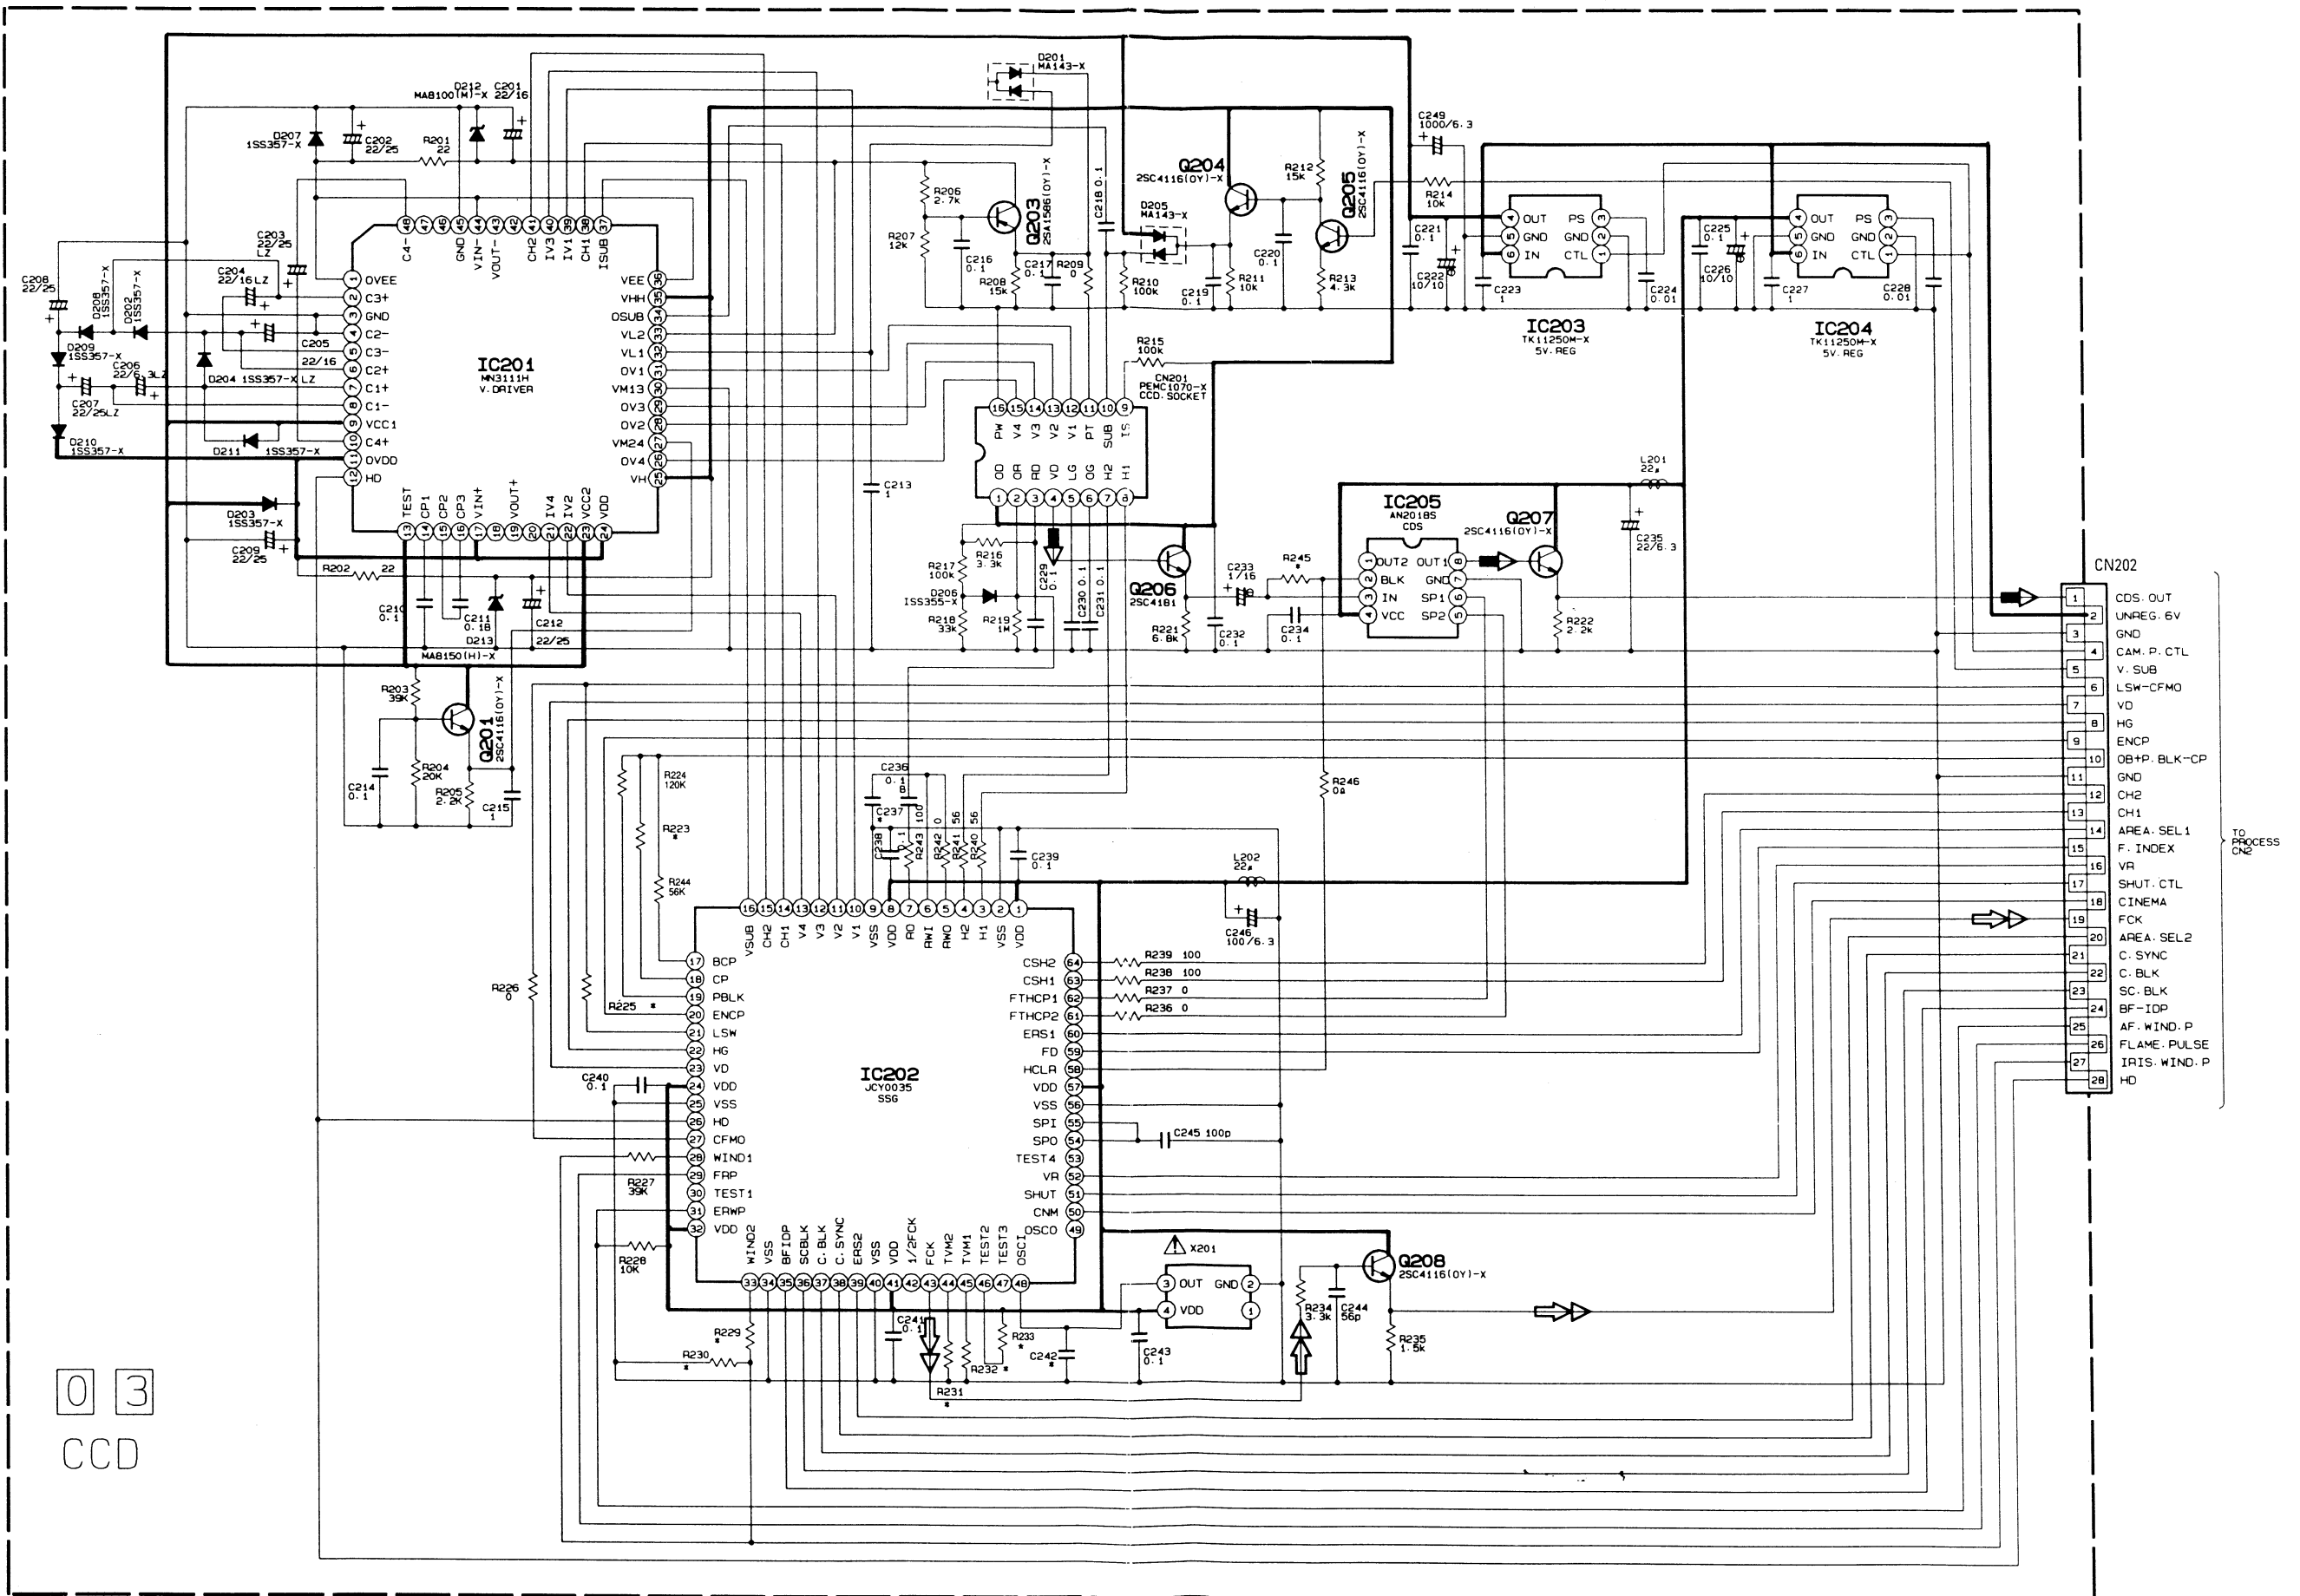

* NO WEAR


Bedienteil (Camera) · Operation (Camera)

Note: This schematic diagram is only for reference.
Avoid replacing individual parts.
Replace the entire unit only.

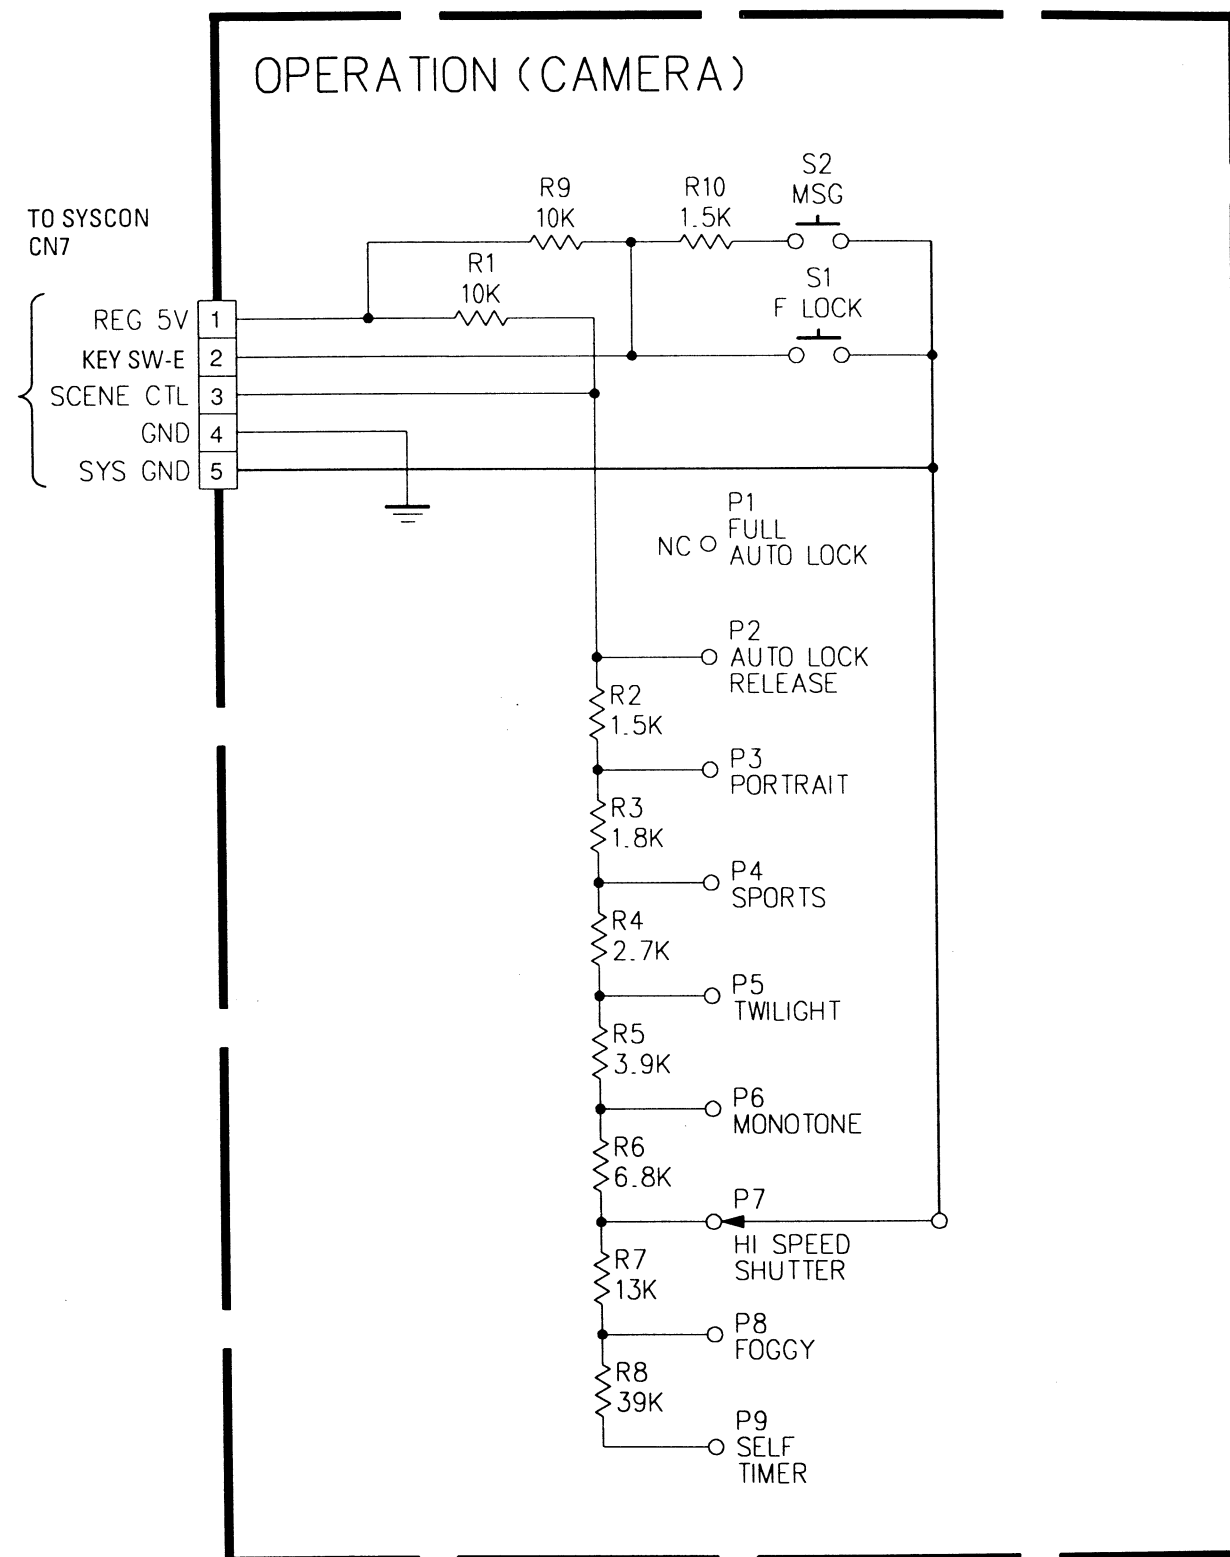




Bedienteil (Recorder) · Operation (Recorder)

Note: This schematic diagram is only for reference.
Avoid replacing individual parts.
Replace the entire unit only.

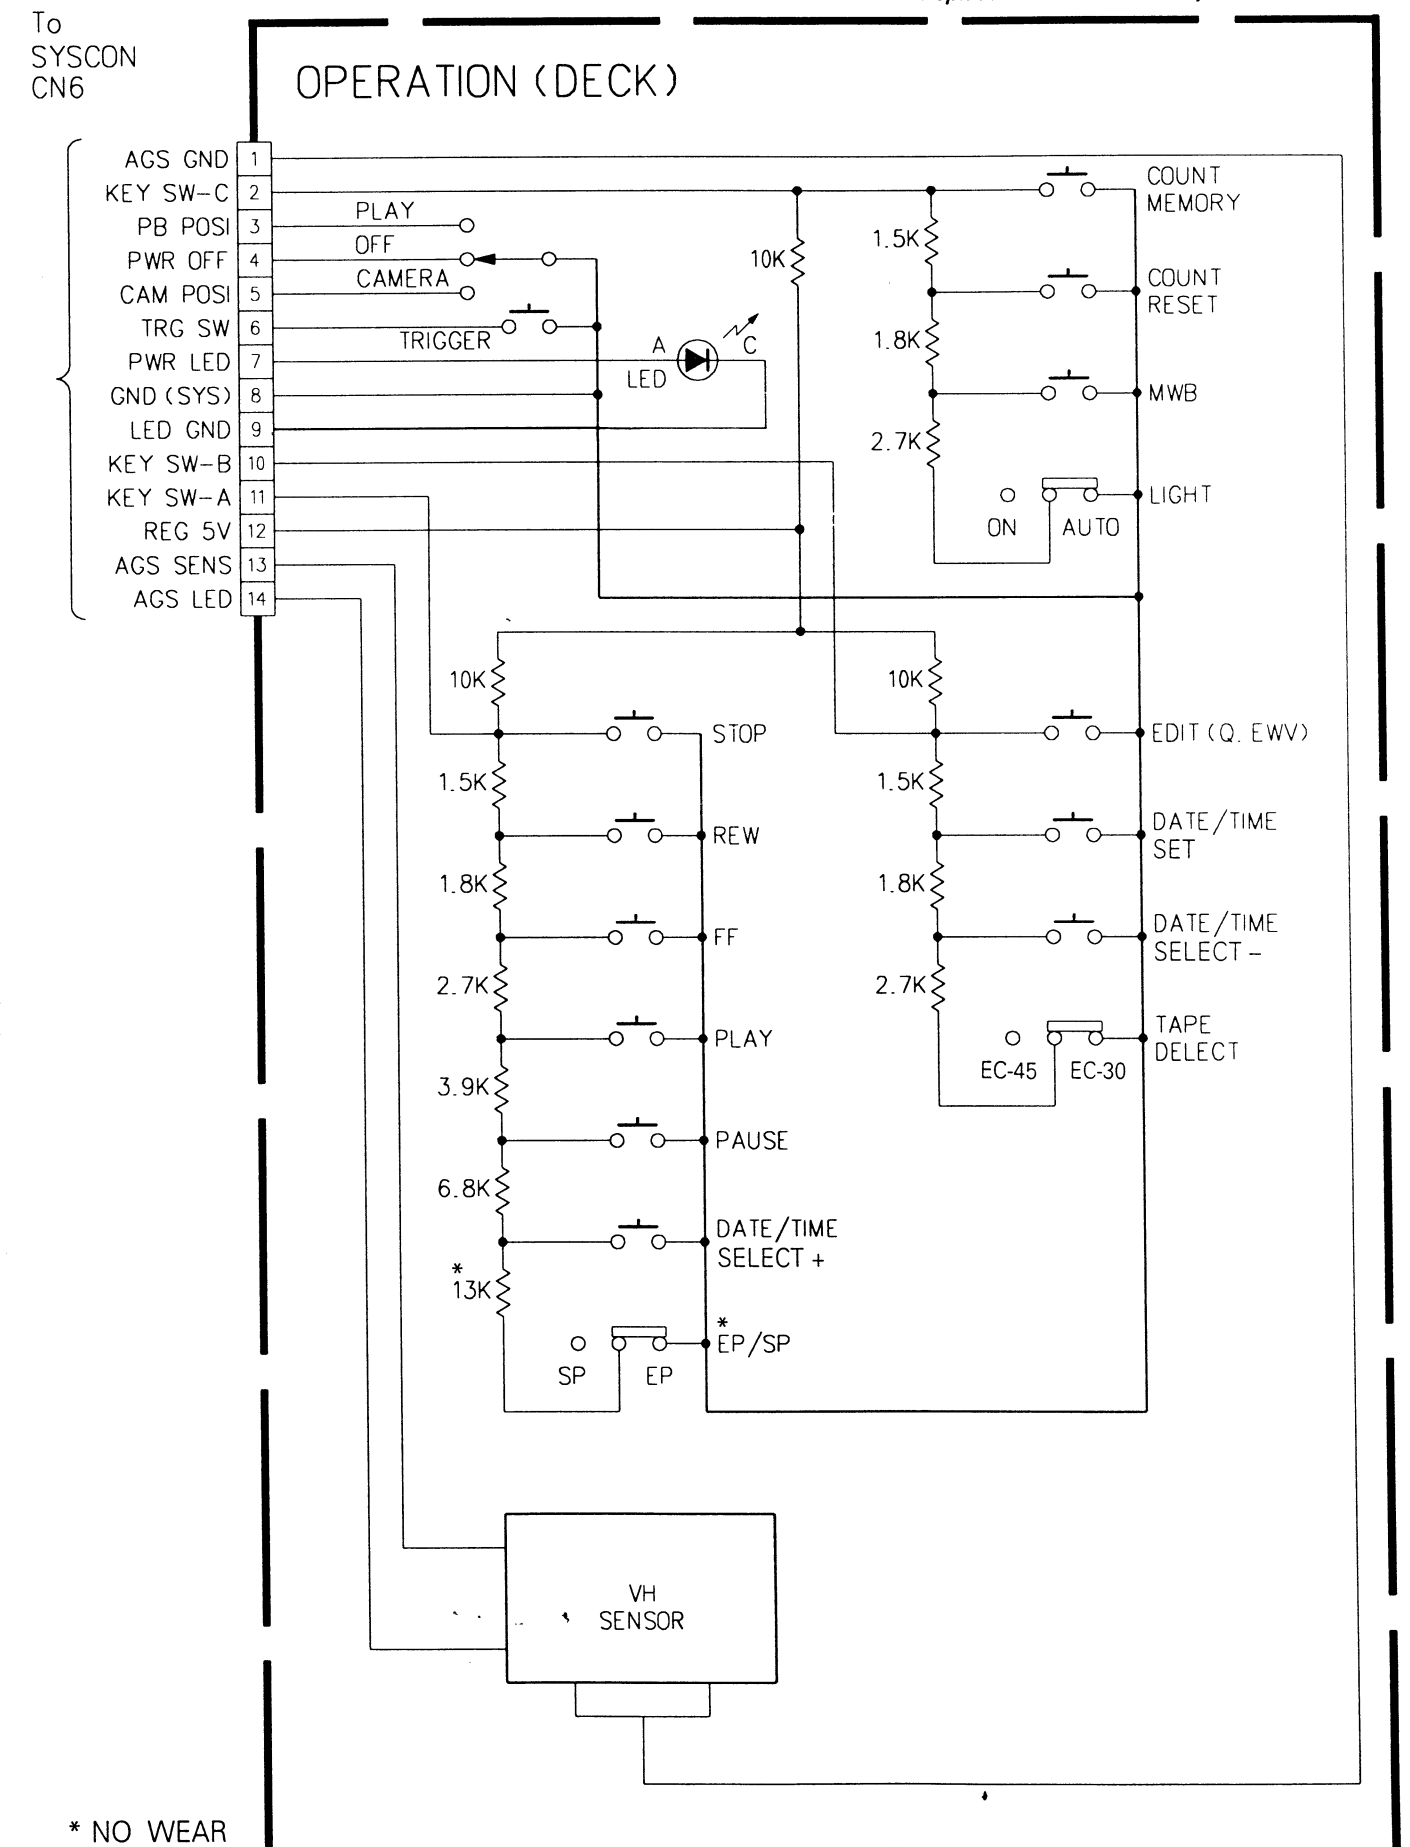


* NO WEAR

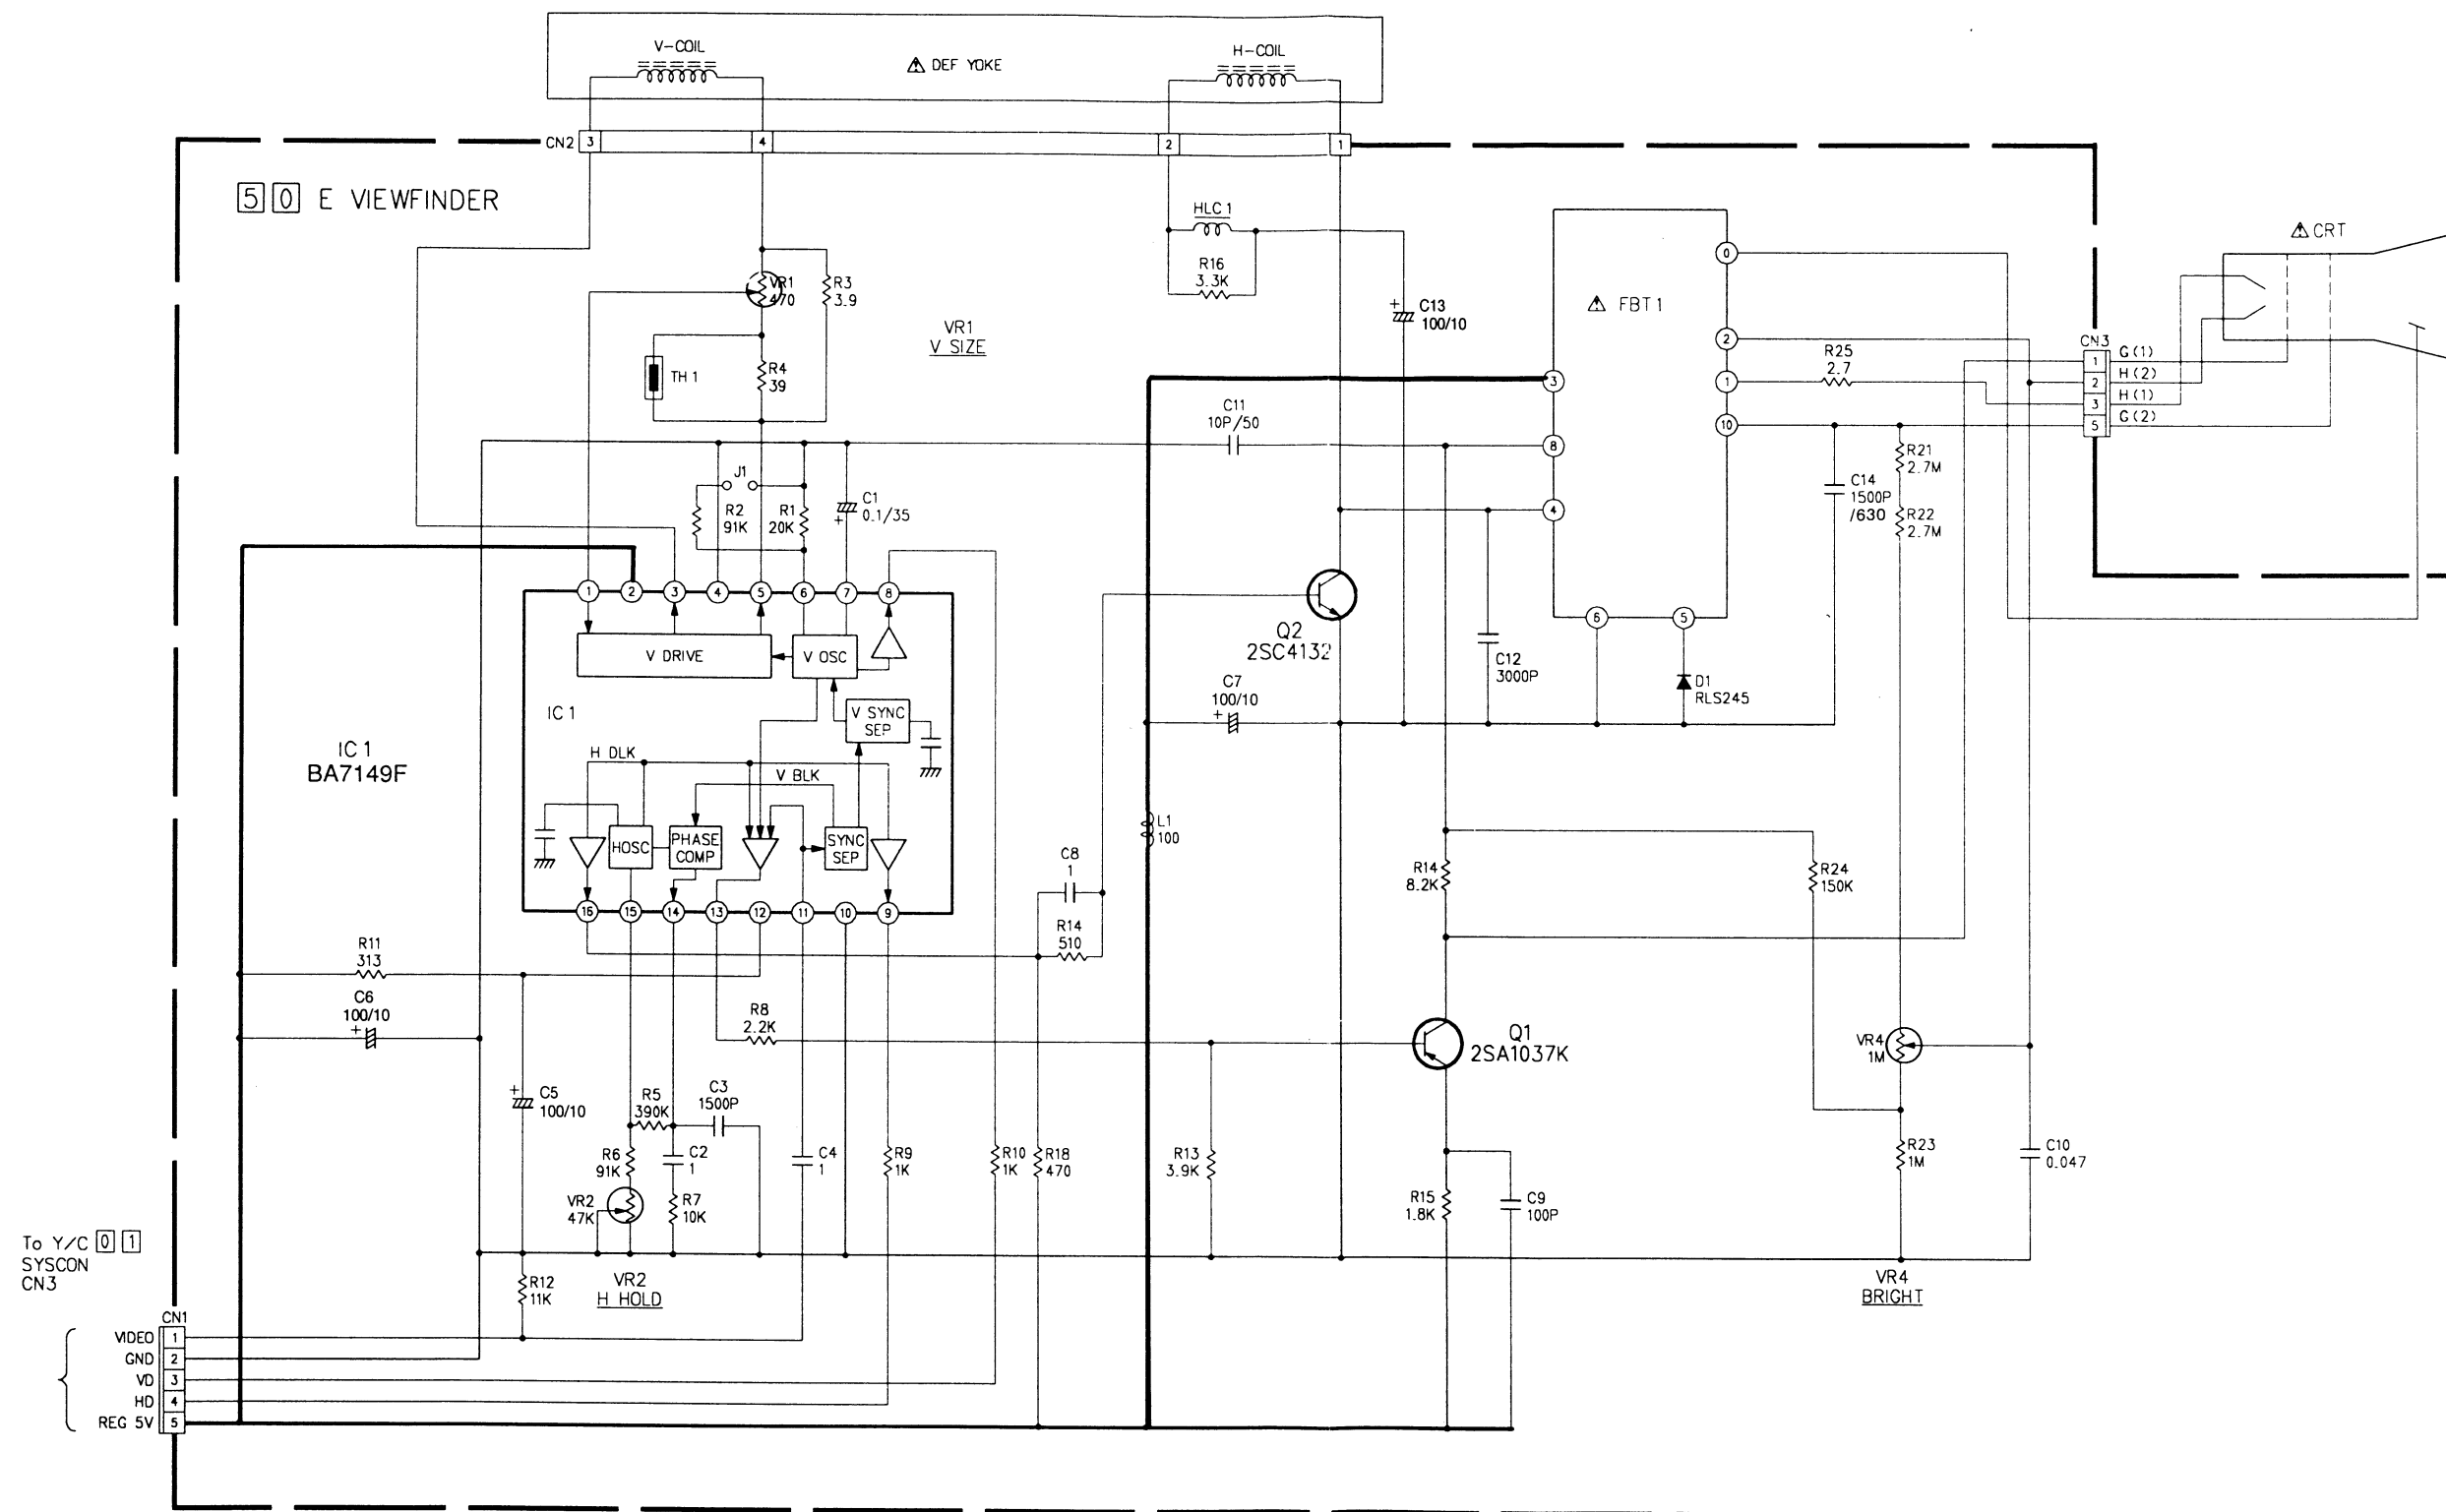

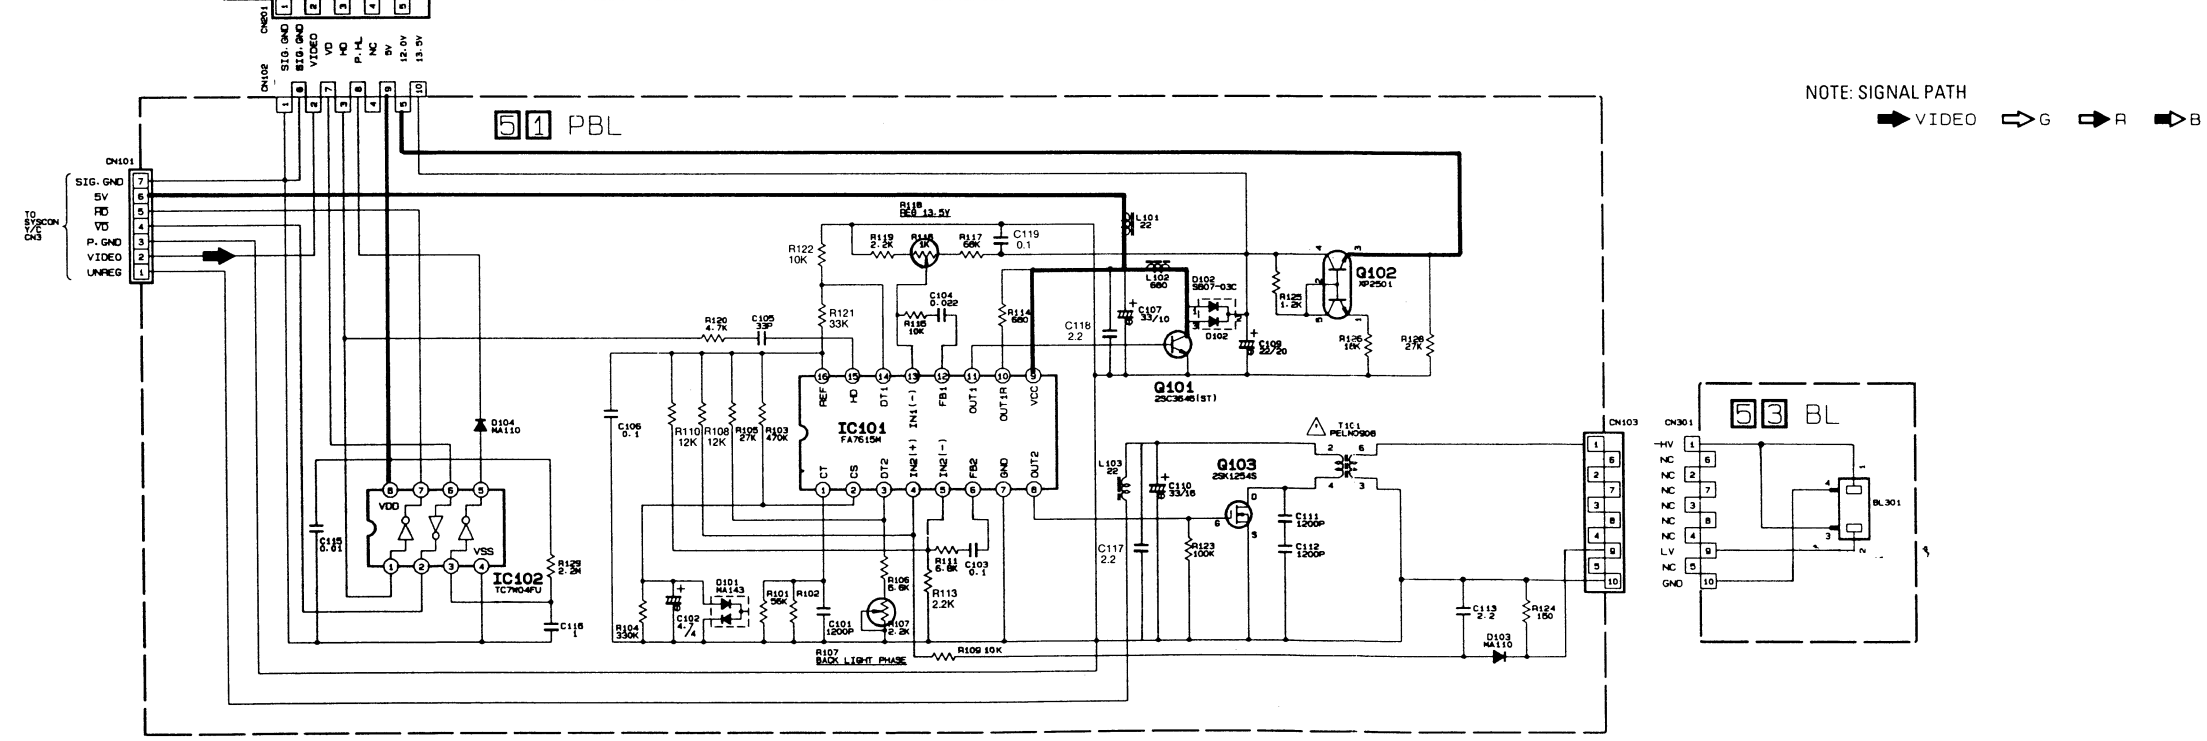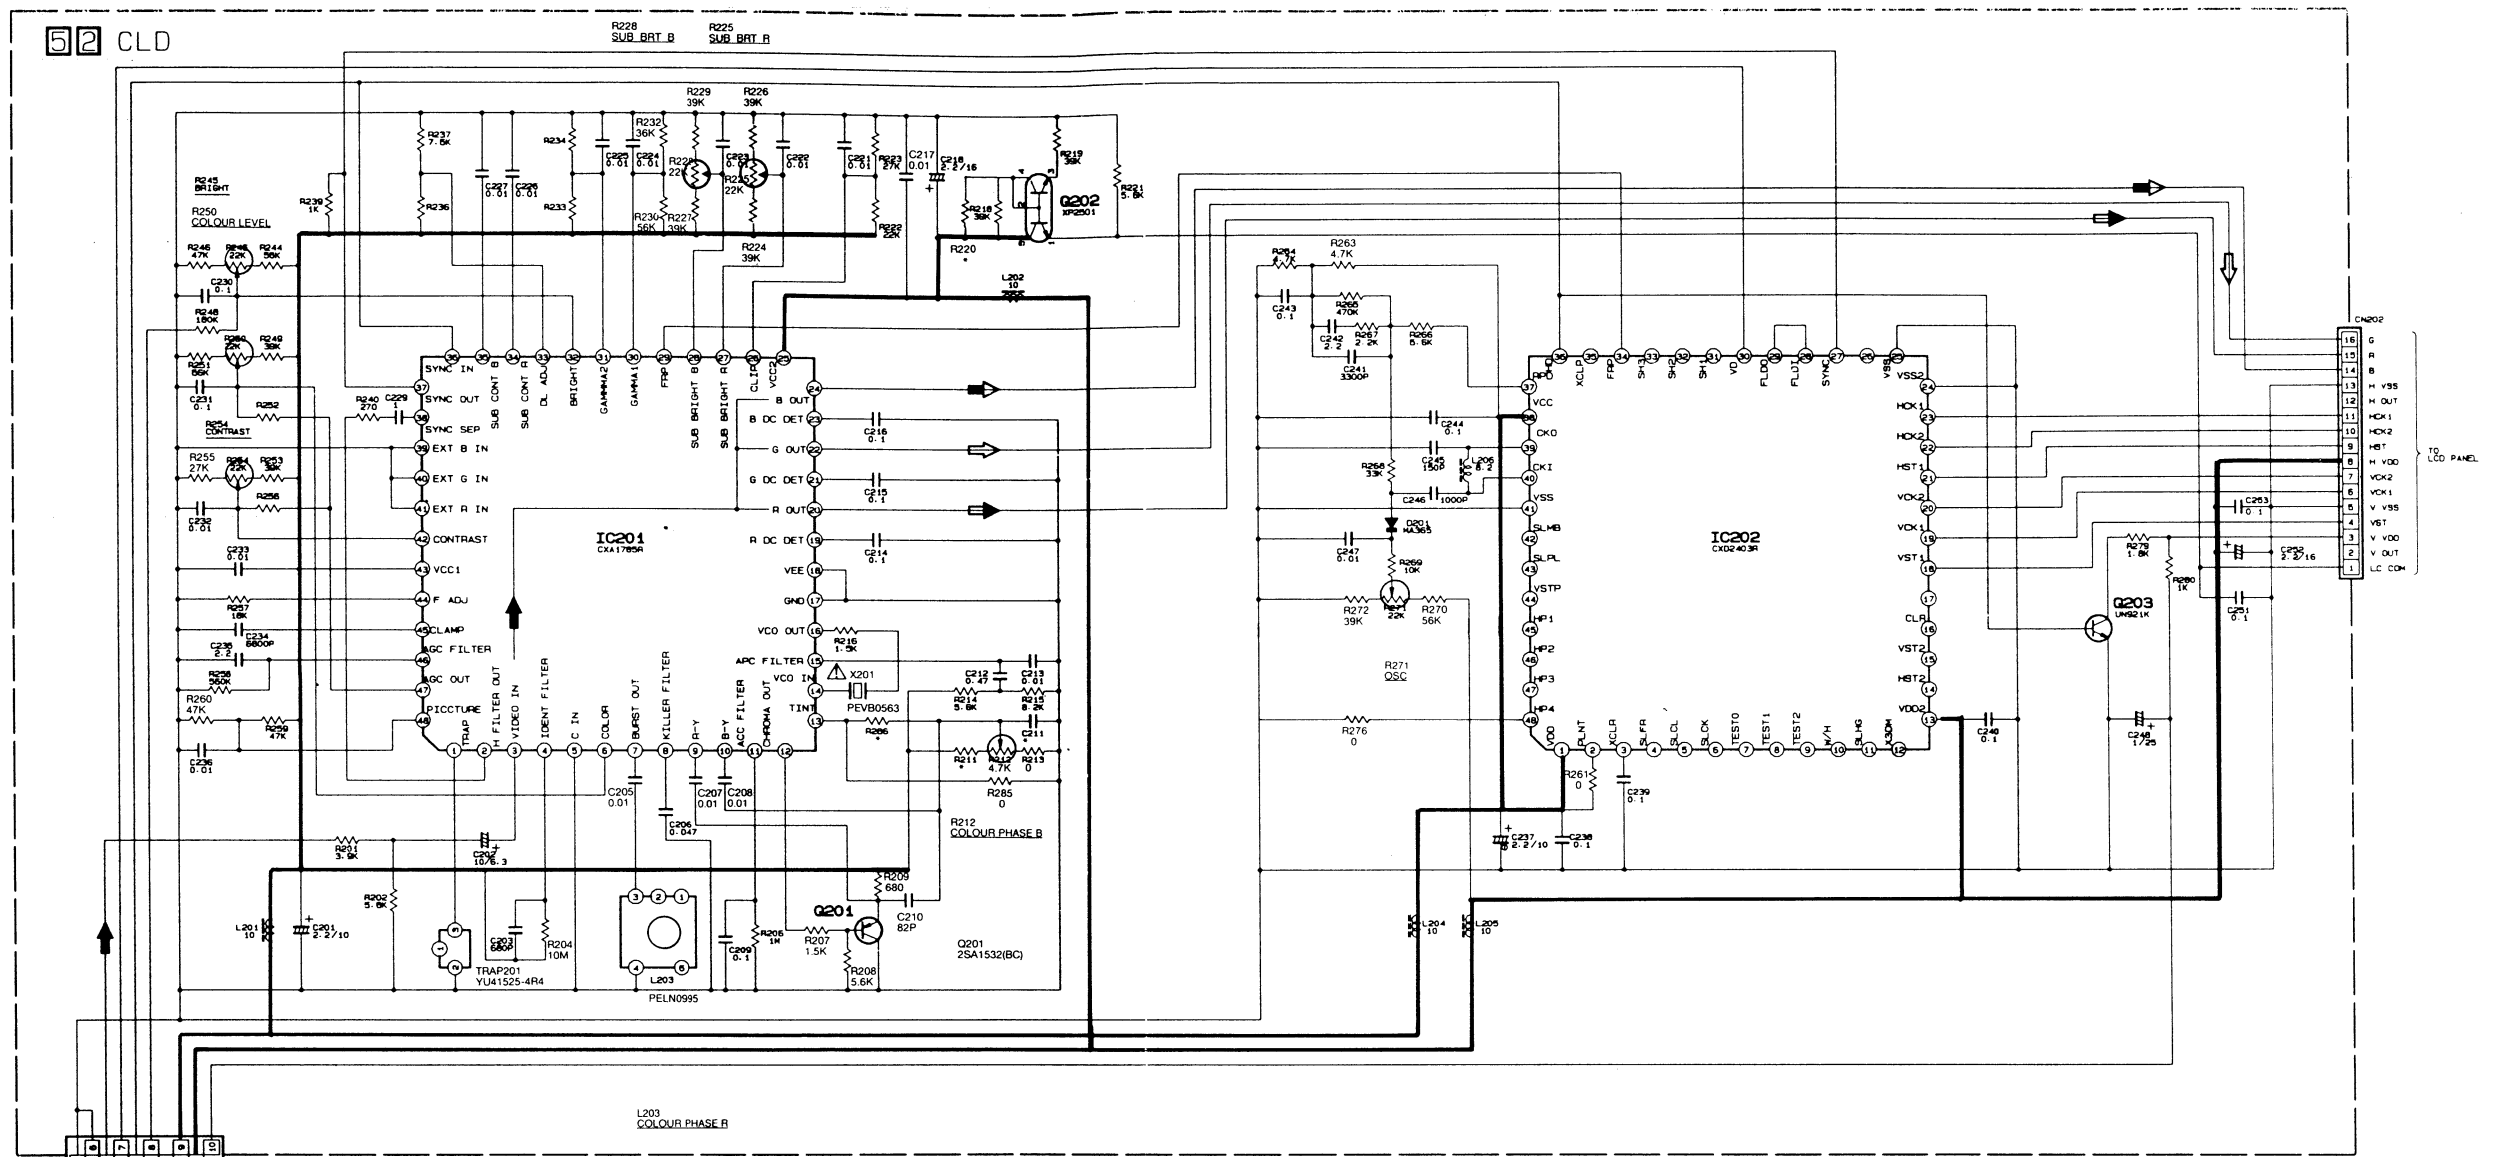

Safety precautions
The Components identified by the symbol  are critical for safety. For continued safety, replace safety critical components only with manufactures recommended parts.

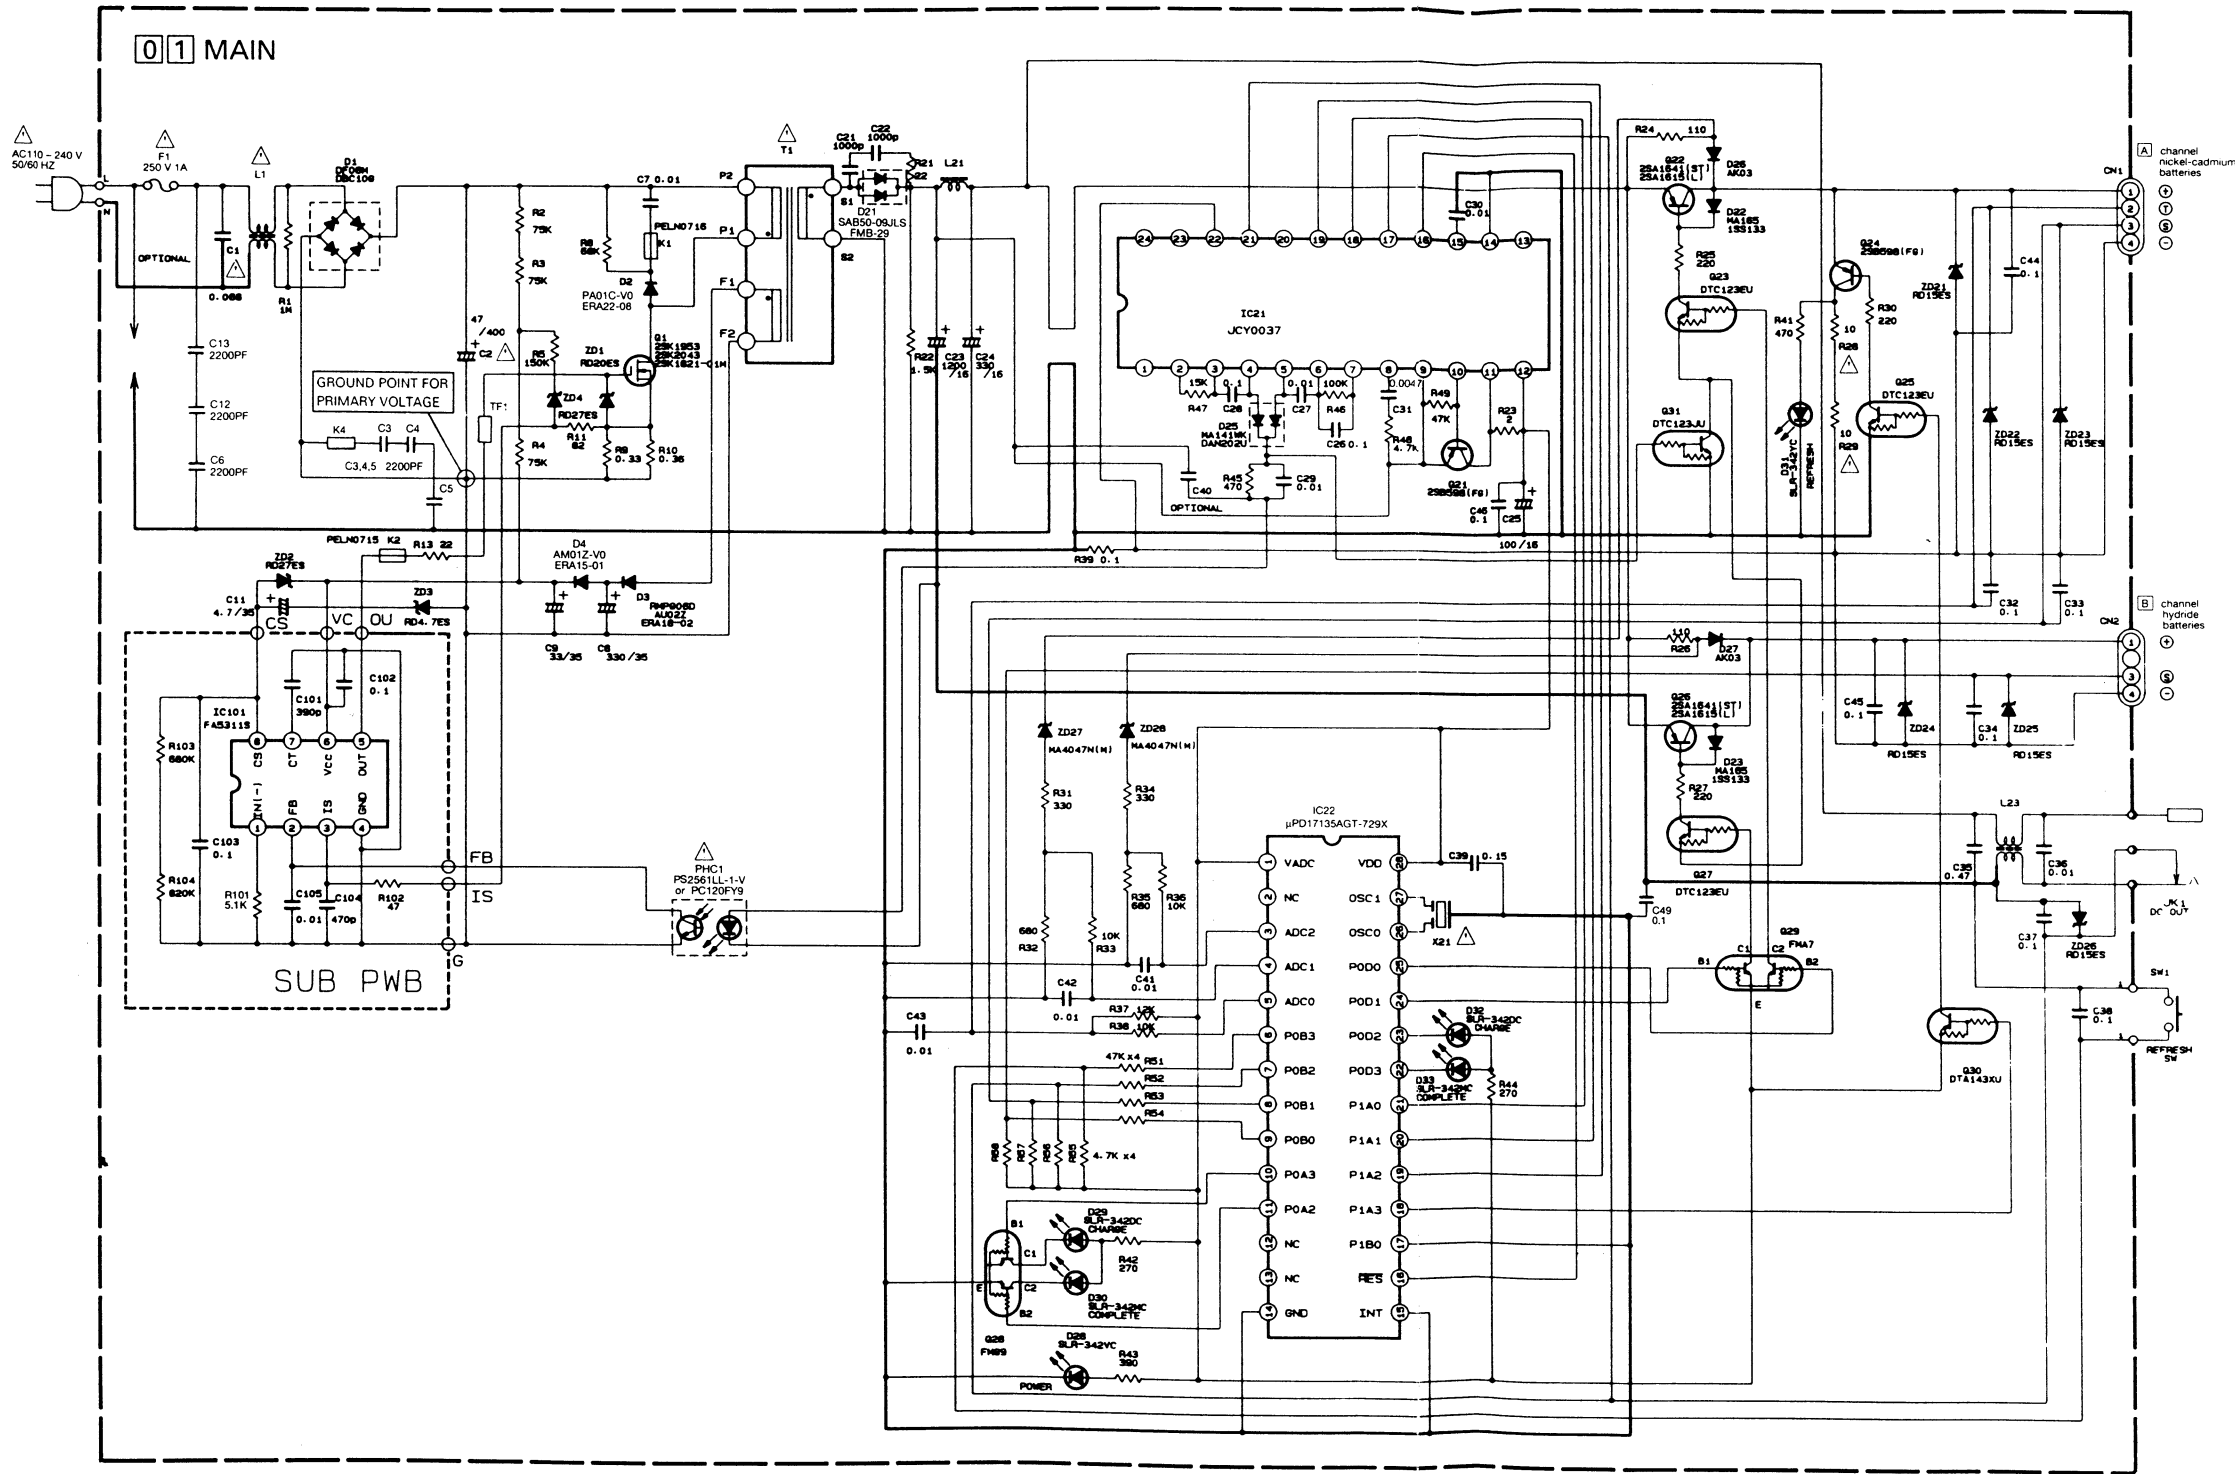

Ersatzteile · Spare parts list · Liste de pièces de rechange · Lista parti di ricambio
Lista de piezas de recambio

Wichtig: Bei Ersatzteilbestellungen bitte unbedingt die entsprechende Bestellnummer angeben!
N.B.: When demanding Spare Parts it is absolutely necessary to quote the corresponding part number!
Important: Lors d'une commande de pièces de rechange, prière d'indiquer et tout cas le numéro de la pièce!
Importante: Ordinare sempre con il numero corrispondenti di codice!
Importante: Pedir siempre los recambios con el numero correspondiente código!

Pos.	Art.-Nr. Part No.	Bezeichnung	Part	Pos.	Art.-Nr. Part No.	Bezeichnung	Part
[M2]		GEHÄUSETEILE: CV 362	CABINET PARTS: CV 362	[M2]		GEHÄUSETEILE: C 1410	CABINET PARTS: C 1410
101-101G	102.778.60 S	Gehäuseteil, rechts, kpl.	Case R/H, cpl.	101-101G	102.724.80 S	Gehäuseteil, rechts, kpl.	Case R/H, cpl.
101B	236.061	Drehfeder	Torsion spring	101B	236.061	Drehfeder	Torsion spring
101D	102.778.70	Abdeckung, Bedienungseinheit	Cover, Operation unit	101D	102.743.30 S	Abdeckung, Bedienungseinheit	Cover, Operation unit
102	102.725.50	Abdeckung, Buchse	Cover, Jack	102	102.725.50	Abdeckung, Buchse	Cover, Jack
103	102.778.80	Handschlaufe, kpl.	Grip belt, cpl.	103	102.725.60	Handschlaufe, kpl.	Grip belt, cpl.
105-105B	102.778.90 S	Gehäuseteil, links, kpl.	Cabinet, L/H, cpl.	105-105B	102.725.00 S	Gehäuseteil, links, kpl.	Cabinet, L/H, cpl.
105A	490.008.1459	Bandführung	Tape guide	105A	490.008.1459	Bandführung	Tape guide
106	490.008.1462 S	Batteriefach, BACK-UP	Battery compartment, BACK-UP	106	490.008.1462 S	Batteriefach, BACK-UP	Battery compartment, BACK-UP
107	102.725.70 S	Batteriefachdeckel, BACK-UP	Battery cover, BACK-UP	107	102.725.70 S	Batteriefachdeckel, BACK-UP	Battery cover, BACK-UP
108	102.725.80	Verstärkung	Reinforcement	108	102.725.80	Verstärkung	Reinforcement
110	102.725.90	Chassisrahmen, kpl.	Frame assy	110	102.725.90	Chassisrahmen, kpl.	Frame assy
112	102.779.10 S	Gehäuseteil, vorn	Front panel	112	102.726.10 S	Gehäuseteil, vorn	Front panel
113	102.726.50	Sonnenblende, kpl.	Hood assy	113	102.726.50	Sonnenblende, kpl.	Hood assy
119	102.779.40 S	Abdeckung, Cassettenefach	Cassette cover	118	102.726.90	Lampengehäuse	Lamp Case
122	102.727.30	Mikrofon	Microphone	119	102.727.10 S	Abdeckung, Cassettenefach	Cassette cover
123	102.779.50	Bedienteil, Zoom	Zoom, Unit	121-121A	102.727.20 S	Halogen-Videoleuchte	DC-Light
124	102.779.60 S	Aufkleber(Beschriftung), Akkuaufnahme	Label battery base	121A	490.008.1468 S	LAMPE	VIDEO LIGHT BULB
[M2]		GEHÄUSETEILE: CV 462	CABINET PARTS: CV 462	122	102.727.30	Mikrofon	Microphone
101-101G	102.778.60 S	Gehäuseteil, rechts, kpl.	Case R/H, cpl.	123	102.727.40	Bedienteil, Zoom	Zoom, Unit
101B	236.061	Drehfeder	Torsion spring	124	102.727.50	Aufkleber(Beschriftung), Akkuaufnahme	Label battery base
101D	102.778.70	Abdeckung, Bedienungseinheit	Cover, Operation unit			OBJEKTIV:	LENS:
102	102.725.50	Abdeckung, Buchse	Cover, Jack	201-201C	102.727.80 S	Objektiv, kpl.	Optical block, cpl.
103	102.778.80	Handschlaufe, kpl.	Grip belt, cpl.	201A	490.008.1470	Iris-Motor	Iris motor
105-105B	102.778.90 S	Gehäuseteil, links, kpl.	Cabinet, L/H, cpl.	201B	490.008.1471	Sensor, 2x, ZOOM/FOCUS	Sensor, 2x, ZOOM/FOCUS
105A	490.008.1459	Bandführung	Tape guide	202	102.658.70 S	MN3726MFE, CCD, IC Bildwandler	MN3726MFE, CCD, IC
106	490.008.1462 S	Batteriefach, BACK-UP	Battery compartment, BACK-UP	203	490.008.1473	Basisplatte, CCD	Base, CCD
107	102.725.70 S	Batteriefachdeckel, BACK-UP	Battery cover, BACK-UP	205	490.008.1474	Distanzstück, Gummi	Spacer rubber
108	102.725.80	Verstärkung	Reinforcement	206	102.727.90	LP-Filter	Optical LPF
110	102.725.90	Chassisrahmen, kpl.	Frame assy	[M4]		MONITOR:	MONITOR(EVF):
112	102.779.20 S	Gehäuseteil, vorn	Front panel	301	102.731.40 S	Monitor, kpl. (Camera)	Electronic viewfinder, cpl.
113	102.726.50	Sonnenblende, kpl.	Hood assy	302	339.873.133	Augenmuschel	Eye cup
119	102.779.30 S	Abdeckung, Cassettenefach	Cassette cover	303	490.007.7760	Linsengehäuse, kpl.	Lens assy
122	102.727.30	Mikrofon	Microphone	304	102.731.50 S	Gehäuse, Oberteil	Top cover
123	102.779.50	Bedienteil, Zoom	Zoom, Unit	305	102.731.60 S	Gehäuse, Unterteil	Bottom Case
124	102.779.60 S	Aufkleber(Beschriftung), Akkuaufnahme	Label battery base	306	490.007.5260	Federscheibe	Spring washer
[M2]		GEHÄUSETEILE: CM 9	CABINET PARTS: CM 9	307	339.873.129	Abdeckung, Zubehörschuh	Shoe cover
101-101G	102.783.30 S	Gehäuseteil, rechts, kpl.	Case R/H, cpl.	308	236.059 S	Bildröhre, kpl.(Incl.Ablenkeinheit)	CRT/Deflection yoke,cpl.
101B	236.061	Drehfeder	Torsion spring	313	102.731.70	Montageplatte	Mounting plate
101D	102.783.40	Abdeckung, Bedienungseinheit	Cover, Operation unit	[M4]		MONITOR: für CV 462	MONITOR(EVF): for CV 462
102	102.725.50	Abdeckung, Buchse	Cover, Jack	351	102.780.20	Fenster LCD	LCD window
103	102.783.50	Handschlaufe, kpl.	Grip belt, cpl.	352	102.780.30	LCD-Display	LCD-display
105-105B	102.783.60 S	Gehäuseteil, links, kpl.	Cabinet, L/H, cpl.	353	102.780.40	Licht-Dämpfer	Lamp Damper
105A	490.008.1459	Bandführung	Tape guide	354	102.780.50	Halter LCD	Holder LCD
106	490.008.1462 S	Batteriefach, BACK-UP	Battery compartment, BACK-UP	356	102.780.60 S	Gehäuse, Unterteil	Bottom case
107	102.725.70 S	Batteriefachdeckel, BACK-UP	Battery cover, BACK-UP	357	102.780.70 S	Gehäuse, Oberteil	Top case
108	102.725.80	Verstärkung	Reinforcement	359	490.007.9520	Linsengehäuse, kpl.	Lens assy
110	102.725.90	Chassisrahmen, kpl.	Frame assy	361	490.007.9519	Augenmuschel	Eye cup
112	102.783.70 S	Gehäuseteil, vorn	Front panel	362	102.780.80	Farbmonitor, Kpl.	Color Electronic viewfinder,cpl.
113	102.726.50	Sonnenblende, kpl.	Hood assy			ZUBEHÖR /BEIPACK:	ACCESSORIES:
119	102.783.80 S	Abdeckung, Cassettenefach	Cassette cover	9	102.724.30 S	LITHIUM-Knopfzelle	LITHIUM button cell
122	102.727.30	Mikrofon	Microphone	11	490.008.0273	Adapter, Euro AV (SCART)	Scart connector
123	102.779.50	Bedienteil, Zoom	Zoom, Unit	12	102.724.50	AV-Überspielkabel	AV cable
124	102.727.50 S	Aufkleber(Beschriftung), Akkuaufnahme	Label battery base	13	102.064.10	DC-Anschlußkabel	DC plug cord
[M2]		GEHÄUSETEILE: C 1405	CABINET PARTS: C 1405	14	250.370	Tragegurt	Shoulder strap
101-101G	102.724.70 S	Gehäuseteil, rechts, kpl.	Case R/H, cpl.	17	102.724.60	Sonnenblende	Hood
101B	236.061	Drehfeder	Torsion spring			Weitere Ersatzteile sind lieferbar.	Further spare parts are available.
101D	102.743.30 S	Abdeckung, Bedienungseinheit	Cover, Operation unit				
102	102.725.50	Abdeckung, Buchse	Cover, Jack				
103	102.725.60	Handschlaufe, kpl.	Grip belt, cpl.				
105-105B	102.724.90 S	Gehäuseteil, links, kpl.	Cabinet, L/H, cpl.				
105A	490.008.1459	Bandführung	Tape guide				
106	490.008.1462 S	Batteriefach, BACK-UP	Battery compartment, BACK-UP				
107	102.725.70 S	Batteriefachdeckel, BACK-UP	Battery cover, BACK-UP				
108	102.725.80	Verstärkung	Reinforcement				
110	102.725.90	Chassisrahmen, kpl.	Frame assy				
112	102.726.00 S	Gehäuseteil, vorn	Front panel				
113	102.726.50	Sonnenblende, kpl.	Hood assy				
119	102.727.00 S	Abdeckung, Cassettenefach	Cassette cover				
122	102.727.30	Mikrofon	Microphone				
123	102.727.40	Bedienteil, Zoom	Zoom, Unit				
124	102.727.50 S	Aufkleber(Beschriftung), Akkuaufnahme	Label battery base				

Diese Angaben und Hinweise sind ausschließlich für den Service des Fachhändlers bestimmt · Änderungen vorbehalten · Sämtliche Urheberrechte an diesen Texten und Zeichnungen stehen uns zu. Nachdrucke, Vervielfältigung – auch auszugsweise – nur mit unserer vorherigen Zustimmung zulässig. Alle Rechte vorbehalten · Questi dati e queste istruzioni sono riservati ai tecnici del servizio assistenza · Con riserva di modifiche · These instructions are for service dealers only · Subject to modification.

Änderungen vorbehalten · Subject to change · Modifications réservées · Con riserva di modifiche · Reservado derecho de modificacion

Thomson Consumer Electronics GmbH & Co. oHG
– Service –
Göttinger Chaussee 76
30453 Hannover (Germany)